

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten uns herzlich für den Kauf unseres handwerklich gefertigten Massivholzbettes bei Ihnen bedanken.

Im nachfolgenden Text ist der Aufbau Ihres Bettes in wenigen Schritten sorgfältig beschrieben. Der Aufbau des Vollholzbettes erfolgt in wenigen Minuten mit zwei Personen.

Bitte prüfen Sie Ihren erworbenen Artikel im ersten Schritt auf Vollständigkeit und auf eventuelle Transportschäden. Sollten Ihnen Transportschäden oder Materialfehler auffallen, möchten wir Sie bitten, sich schnellstmöglich mit Ihrem Händler vor Ort in Verbindung zu setzen. Achten Sie darauf, dass im Arbeitsbereich keine Druckstellen entstehen und legen Sie unter alle Bauteile Textilien. Halten Sie sich bitte genau an die Beschreibung um Beschädigungen vorzubeugen.

Bitte bedenken Sie: Holz ist ein Naturprodukt. Farb- und Maserungsabweichungen sowie andere wuchsbedingte Merkmale kennzeichnen den Werkstoff Holz in seiner Einmaligkeit als natürlich gewachsenen Werkstoff. Bitte achten Sie im Schlafraum auf ein gutes Raumklima. Die optimale Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 50 und 60 %.

Das ist gut für die Gesundheit und schützt das Holz vor Verzug und Trocknungsrissen. Diese Eigenheiten sind durch uns nicht beeinflussbar und stellen keinen Mangel dar

Wir wünschen Ihnen angenehme Träume in Ihrem neuen Bett!

Inhalt

	geprüft
1 Stück Kopfteil mit Rückenlehne	
1 Stück Fußteil Bettrahmen	
2 Stück Seitenteile Bettrahmen	
2 Stück Seitenteile Stützfuß	
1 Stück Mittelteil Stützfuß	
1 Stück Mitteltraverse*	
1 Stück Feder für Mitteltraverse*	
1 Stück Schleifschwamm (bei Zirbe)	
1 Stück Gummihammer	

Aufbauanleitung - 2 Personen 25 Minuten

Schritt 1:

Legen Sie das Kopfteil auf einer geeigneten Unterlage vor sich auf den Fußboden. Bringen Sie an den Seiten des Kopfteils in den vorgesehenen Löchern je drei Dübel und zwei Bolzenschrauben an (Abb. 1+2).



Abb. 1



Abb. 2

Schritt 2:

Stecken Sie die Seitenteile auf das Kopfteil und befestigen Sie die Schrauben mit zwei Unterlegscheiben und zwei Muttern pro Seite durch die ovale Öffnung am Seitenteil (Abb. 3+4).



Abb. 3



Abb. 4

Schritt 3:

Legen Sie das Bettgestell vorsichtig ab (Abb. 5).

Bringen Sie an den Fußenden der Seitenteile je zwei Dübel und eine Bolzenschraube an (Abb. 6).



Abb. 5

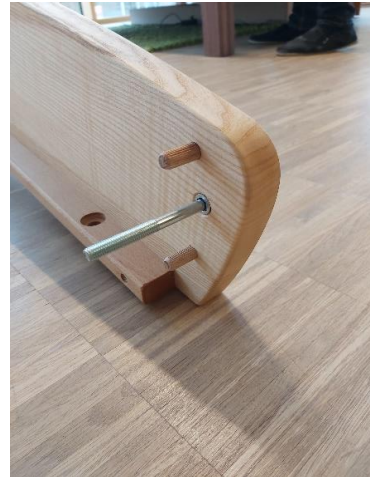


Abb. 6

Schritt 4:

Bringen Sie am Kopfteil mithilfe von zwei Schrauben und einem Imbusschlüssel die Auflage für die Mitteltraverse* an (Abb.7).

Wiederholen Sie dieses Vorgehen auch am Fußteil (Abb. 8).



Abb. 7

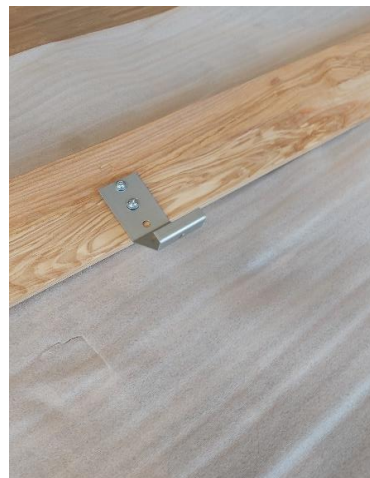


Abb. 8

Schritt 5:

Befestigen Sie an den Seitenteilen des Stützfußes zwei Dübel und eine Bolzenschraube an den vorgesehenen Löchern (Abb. 9).

Ziehen Sie die Schrauben mithilfe je einer Unterlegscheibe und einer Mutter durch die Aussparungen am Mittelteil des Stützfußes fest.

Montieren Sie den Fuß mithilfe je einer Schraube und einem Imbusschlüssel an der gewünschten Position (Wahl aus den drei vorgebohrten Löchern)(Abb. 10+11).



Abb. 9



Abb. 10



Abb. 11

Schritt 6:

Montieren Sie das Fußteil und befestigen Sie es mithilfe je einer Unterlegscheibe und einer Mutter (Abb. 12).

Legen Sie die Mitteltraverse* in die beiden Metallhalterungen ein und fixieren Sie diese mithilfe einer Schraube an der Unterseite der Mitteltraverse* (Abb.13).

Bei Bedarf, kann dem Bett auch noch ein Stützfuß hinzugefügt werden (Abb. 14).



Abb. 12



Abb. 13



Abb. 14

Nun können Sie den Lattenrost und die Matratze in Ihr Bett legen.

Pflegeanleitung

Holzoberfläche Zirbe Natur, roh belassen

Die Oberfläche Ihres Zirbenbettes ist natürlich roh belassen, somit können sich die ätherischen Düfte ungehindert entfalten. Falls Sie den typischen Zirbenduft einmal vermissen sollten, oder das Holz unansehnliche Flecken aufweist, nehmen Sie sich den mitgelieferten Schleifschwamm zur Hand und schleifen Sie das Holz ein wenig ab. Dadurch ist es wieder sauber und duftet wie frisch aus der Tischlerei. Kleinere Dellen reparieren Sie, indem Sie ein nasses Tuch auf die beschädigte Stelle legen und mit einem heißen Bügeleisen über die zu bearbeitende Delle bügeln.

Pflegehinweis:

Die Holzoberfläche mit einem "nebelfeuchten" Schwamm vorsichtig reinigen. Bitte nur warmes Wasser, ohne Spülmittel verwenden! Wichtig: das nasse Holz sollte langsam trocknen. Ein schnelles Trocknen neben Ofen oder Heizung könnte zu Rissbildungen im Holz führen.

Geölte Holzoberfläche

Die Holzoberfläche ist mit einer hochwertigen Imprägnierung gegen Schmutz und das Eindringen von Nässe geschützt. Feiner Staub kann wie Schleifpapier wirken, daher achten Sie darauf, dass loser Schmutz regelmäßig mit einem "nebelfeuchten" Staubtuch entfernt wird. Eine Auffrischung wird nach Bedarf erforderlich und richtet sich individuell nach der Nutzung. Für unsere mit Hartwachsöl öl-/wachsbehandelte Holzoberflächen empfehlen wir zur Auffrischung das OLI-NATURA Pflegewachs. Das Pflegewachs entsprechend Anleitung auf dem Gebinde gleichmäßig dünn mit Baumwolltuch, Wischwiesel oder Sprüher auf die saubere, trockene Fläche auftragen. Unmittelbar danach mit einem Baumwolltuch aufpolieren.

*Mitteltraverse ab Bettbreite 1,40 m (Doppelbett).