

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten uns herzlich für den Kauf unseres handwerklich gefertigten Massivholzbettes bei Ihnen bedanken.

Im nachfolgenden Text ist der Aufbau Ihres Bettes in wenigen Schritten sorgfältig beschrieben. Der Aufbau des Vollholzbettes erfolgt in wenigen Minuten mit zwei Personen.

Bitte prüfen Sie Ihren erworbenen Artikel im ersten Schritt auf Vollständigkeit und auf eventuelle Transportschäden. Sollten Ihnen Transportschäden oder Materialfehler auffallen, möchten wir Sie bitten, sich schnellstmöglich mit Ihrem Händler vor Ort in Verbindung zu setzen. Achten Sie darauf, dass im Arbeitsbereich keine Druckstellen entstehen und legen Sie unter alle Bauteile Textilien. Halten Sie sich bitte genau an die Beschreibung um Beschädigungen vorzubeugen.

Bitte bedenken Sie: Holz ist ein Naturprodukt. Farb- und Maserungsabweichungen sowie andere wuchsbedingte Merkmale kennzeichnen den Werkstoff Holz in seiner Einmaligkeit als natürlich gewachsenen Werkstoff. Bitte achten Sie im Schlafraum auf ein gutes Raumklima. Die optimale Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 50 und 60 %.

Das ist gut für die Gesundheit und schont das Holz vor Verzug und Trocknungsrissen. Diese Eigenheiten sind durch uns nicht beeinflussbar und stellen keinen Mangel dar

Wir wünschen Ihnen angenehme Träume in Ihrem neuen Bett!

Inhalt

	geprüft
1 Stück Kopfteil	
1 Stück Fußteil	
2 Stück Seitenteile	
1 Stück Rückenlehne	
1 Stück Mitteltraverse*	
1 Stück Feder für Mitteltraverse*	
1 Stück Schleifschwamm (bei Zirbe)	
1 Stück Klopffholz	
1 Stück Gummihammer	

Aufbauanleitung: 2 Personen 6-8 Minuten

Schritt 1:

Legen Sie die Bauteile vor sich auf einer geeigneten Unterlage ab.

Befestigen Sie an den Seitenteilen an Kopf- und Fußseite je zwei Bolzenschrauben und zwei Dübel (Abb. 1).



Abb. 1

Schritt 2:

Stecken Sie das Kopfteil an ein Seitenteil und fixieren Sie die Schrauben mit je einer Unterlegscheibe und einer Mutter durch die ovalen Aussparungen am Kopfteil (Abb. 2+3). Dieses ist erkennbar durch drei gleichmäßige ovale Aussparungen über die Breite des Kopfteils.

Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der gleichen Seite am Fußteil.



Abb. 2



Abb. 3

Schritt 3:

Stellen Sie das zweite Seitenteil auf und stecken Sie es an den übrigen Bettrahmen (Abb. 4). Fixieren Sie die Schrauben an beiden Seiten mit Unterlegscheiben und Muttern. Befestigen Sie die beiden Auflagestücke für die Mitteltraverse* mithilfe von zwei Schrauben und dem Imbusschlüssel am Kopf- und Fußteil (Abb.5).



Abb. 4

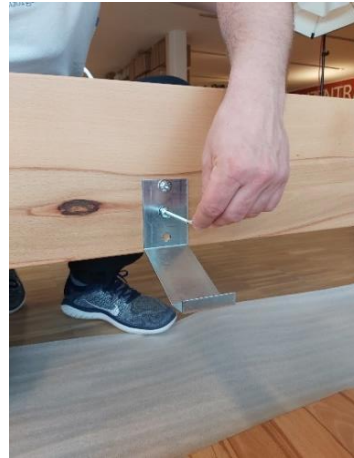


Abb. 5

Schritt 4:

Legen Sie die Mitteltraverse* mit der Feder ein (Abb. 6) und befestigen Sie sie mithilfe einer Schraube an der Unterseite der Mitteltraverse* (Abb. 7).



Abb. 6



Abb. 7

Schritt 5:

Montieren Sie drei Bolzenschrauben an der Rückenlehne und vier Dübel am Kopfteil des Bettrahmens. Stecken Sie anschließend beide Bauteile ineinander (Abb. 8) und fixieren Sie die Schrauben mit je einer Unterlegscheibe und einer Mutter durch die Aussparungen im Kopfteil.



Abb. 8

Nun können Sie die Lattenroste und Matratzen in Ihr Bett legen.

Pflegeanleitung

Holzoberfläche Zirbe Natur, roh belassen

Die Oberfläche Ihres Zirbenbettes ist natürlich roh belassen, somit können sich die ätherischen Düfte ungehindert entfalten.

Falls Sie den typischen Zirbenduft einmal vermissen sollten, oder das Holz unansehnliche Flecken aufweist, nehmen Sie sich den mitgelieferten Schleifschwamm zur Hand und schleifen Sie das Holz ein wenig ab. Dadurch ist es wieder sauber und duftet wie frisch aus der Tischlerei. Kleinere Dellen reparieren Sie, in dem Sie ein nasses Tuch auf die beschädigte Stelle legen und mit einem heißen Bügeleisen über die zu bearbeitende Delle bügeln.

Pflegehinweis:

Die Holzoberfläche mit einem "nebelfeuchten" Schwamm vorsichtig reinigen. Bitte nur warmes Wasser, ohne Spülmittel verwenden! Wichtig: das nasse Holz sollte langsam trocknen. Ein schnelles Trocknen neben Ofen oder Heizung könnte zu Rissbildungen im Holz führen.

Geölte Holzoberfläche

Die Holzoberfläche ist mit einer hochwertigen Imprägnierung gegen Schmutz und das Eindringen von Nässe geschützt.

Feiner Staub kann wie Schleifpapier wirken, daher achten Sie darauf, dass loser Schmutz regelmäßig mit einem "nebelfeuchten" Staubtuch entfernt wird. Eine Auffrischung wird nach Bedarf erforderlich und richtet sich individuell nach der Nutzung. Für unsere mit Hartwachsöl öl-/wachsbehandelte Holzoberflächen empfehlen wir zur Auffrischung das OLI-NATURA Pflegewachs. Das Pflegewachs entsprechend Anleitung auf dem Gebinde gleichmäßig dünn mit Baumwolltuch, Wischwiesel oder Sprüher auf die saubere, trockene Fläche auftragen. Unmittelbar danach mit einem Baumwolltuch aufpolieren.

*Mitteltraverse ab Bettbreite 1,40 m (Doppelbett).