

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten uns herzlich für den Kauf unseres handwerklich gefertigten Massivholzbettes bei Ihnen bedanken.

Im nachfolgenden Text ist der Aufbau Ihres Bettes in wenigen Schritten sorgfältig beschrieben. Der Aufbau des Vollholzbettes erfolgt in wenigen Minuten mit zwei Personen. Bitte prüfen Sie Ihren erworbenen Artikel im ersten Schritt auf Vollständigkeit und auf eventuelle Transportschäden. Sollten Ihnen Transportschäden oder Materialfehler auffallen, möchten wir Sie bitten, sich schnellstmöglich mit Ihrem Händler vor Ort in Verbindung zu setzen. **Achten Sie darauf, dass im Arbeitsbereich keine Druckstellen entstehen und legen Sie unter alle Bauteile Textilien.**

Bitte bedenken Sie: Holz ist ein Naturprodukt. Farb- und Maserungsabweichungen sowie andere wuchsbedingte Merkmale kennzeichnen den Werkstoff Holz in seiner Einmaligkeit als natürlich gewachsenen Werkstoff. Bitte achten Sie im Schlafräum auf ein gutes Raumklima. Die optimale Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 50 und 60 %. Das ist gut für die Gesundheit und schützt das Holz vor Verzug und Trocknungsrisen. Diese Eigenheiten sind durch uns nicht beeinflussbar und stellen keinen Mangel dar.

Wir wünschen Ihnen angenehme Träume in Ihrem neuen Wohlfühlnest!

## Inhalt

- 1 Stück Kopfteil
- 1 Stück Fußteil
- 2 Stück Seitenteile
- Unterkonstruktion bestehend aus 4 Füßen und 2 Traversen
- 1 Stück Mitteltraverse\*
- 2 Stück Auflageleisten
- 1 Stück Feder für Mitteltraverse\*
- 1 Stück Hammer mit Klopffholz
- 1 Stück Schleifschwamm (bei Zirbenholz)
- 1 Stück Wachstütchen

geprüft




## Unterschrift:

\_\_\_\_\_

\*Mitteltraverse ab Bettbreite 1,40 m (Doppelbett)



## **Aufbauanleitung - 2 Personen ca. 5 Minuten**

1. **Vorbereitung:** Nach dem Auspacken des Bettes nehmen Sie sich das kleine Wachstütchen zur Hand um im ersten Schritt die Zapfenverbindungen seitlich einzuwachsen. So lassen sich die Druckpunkte leichter zusammenschieben. Ggf. nehmen Sie ein trockenes Tuch zur Hilfe.
2. Legen Sie alle Teile aus wie auf Bild Nr. 1 zu sehen.
3. Nun stecken Sie die 4 Füße an den beiden Traversen der Unterkonstruktion an (Dübelverbindung - Bild 2).
4. Die Traversen stecken Sie nun in die trapezförmige Fräsung im Fußteil (Bild 3 und 4)
5. Beim Bild 5 und 6 sehen Sie wie die Seiten an das Fußteil gesteckt werden, dies ist der nächste Schritt. Die fertige "Draufsicht" sehen Sie auf Bild 7.
6. Nun befestigen Sie, am besten zu Zweit, die beiden Seitenteile am Kopfteil, dabei sollten die beiden Seitenteile möglichst gleichzeitig angehoben und in die Taschenfräsung des Kopfteils eingesteckt werden. In diesem Zuge werden die Traversen in die vorhandenen Fräsungen im Kopfteil eingeführt. Um Kratzer am Kopfteil zu vermeiden, nehmen Sie Bitte ein Blatt Papier zu Hilfe, welches oberhalb des Zapfens angehalten wird. (Bilder 8 und 9)
7. Jetzt gehen Sie alle 4 Ecken ab und klopfen vorsichtig mit Hilfe des mitgelieferten Hammers die Seitenteile nach unten bis ein kleiner Widerstand zu spüren ist und der Zapfen aufliegt.
8. Nun steht die Rahmenkonstruktion, so dass Sie die Mitteltraverse und die Auflageleisten in die gewünschte Höhe einlegen können (Bild 11 und 12)

### **Bevor Sie sich in das neue "Wohlfühlneest" legen...**

... kleben Sie bitte noch auf folgenden Punkten die mitgelieferten Korkaufkleber auf, um Knarzgeräuschen vorzubeugen:

- A) 4 Stück je Auflageleiste\*
- B) 8 Stück auf der Mitteltraverse (bei Betten über 140 cm Breite)\*
- C) 2 Stück in der Taschenfräsung im Kopfteil (bei Betten über 140 cm Breite)
- D) 2 Stück in der Taschenfräsung im Fußteil (bei Betten über 140 cm Breite)



\* nur notwendig bei Holzlattenrosten, nicht bei Schlafsystemen mit Baumwollband oder Rollrosten.

**FÜR ZIRBENHOLZBETTEN:** Als letzte Arbeit, direkt nach dem erfolgten Aufbau Ihres Bettes, sind alle Holzteile mit einem feuchten, sauberen Tuch abzuwischen. Das soll den restlichen Schleifstaub vom Holz entfernen und gleichzeitig das Holz beleben, damit es seine einmaligen positiven Eigenschaften besser entfalten kann. Diesen Vorgang empfehlen wir 1 x im Quartal zur Auffrischung.



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6



Bild 7

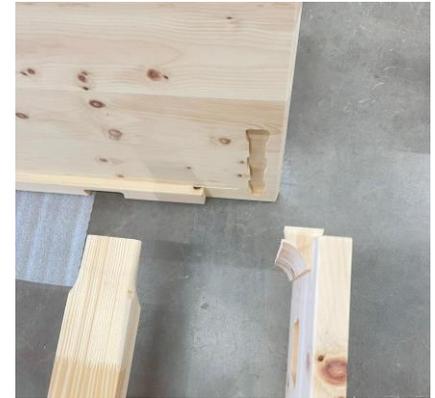


Bild 8



Bild 9



Bild 10



Bild 11

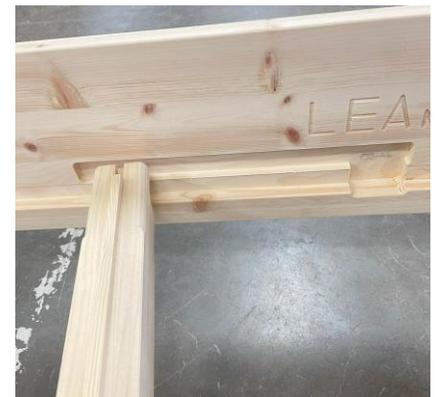


Bild 12

## **Pflegeanleitung**

### **Holzoberfläche Zirbe Natur, roh belassen**

Die Oberfläche Ihres Zirbenbettes ist natürlich roh belassen, somit können sich die ätherischen Düfte ungehindert entfalten.

Falls Sie den typischen Zirbenduft einmal vermissen sollten, oder das Holz unansehnliche Flecken aufweist, nehmen Sie sich den mitgelieferten Schleifschwamm zur Hand und schleifen Sie das Holz ein wenig ab. Dadurch ist es wieder sauber und duftet wie frisch aus der Tischlerei. Kleinere Dellen reparieren Sie, in dem Sie ein nasses Tuch auf die beschädigte Stelle legen und mit einem heißen Bügeleisen über die zu bearbeitende Delle bügeln.

Pflegehinweis:

Die Holzoberfläche mit einem "nebelfeuchten" Schwamm vorsichtig reinigen. Bitte nur warmes Wasser, ohne Spülmittel verwenden! Wichtig: das nasse Holz sollte langsam trocknen. Ein schnelles Trocknen neben Ofen oder Heizung könnte zu Rissbildungen im Holz führen.

### **Geölte Holzoberfläche**

Die Holzoberfläche ist mit einer hochwertigen Imprägnierung gegen Schmutz und das Eindringen von Nässe geschützt.

Feiner Staub kann wie Schleifpapier wirken, daher achten Sie darauf, dass loser Schmutz regelmäßig mit einem "nebelfeuchten" Staubtuch entfernt wird.

Eine Auffrischung wird nach Bedarf erforderlich und richtet sich individuell nach der Nutzung. Für unsere mit Hartwachsöl öl-/wachsbehandelte Holzoberflächen empfehlen wir zur Auffrischung das OLI-NATURA Pflegewachs. Das Pflegewachs entsprechend Anleitung auf dem Gebinde gleichmäßig dünn mit Baumwolltuch, Wischwiesel oder Sprüher auf die saubere, trockene Fläche auftragen. Unmittelbar danach mit einem Baumwolltuch aufpolieren.