

Sehr geehrte Damen und Herren,

LEA metallarm

wir möchten uns herzlich für den Kauf unseres handwerklich gefertigten Massivholzbettes bei Ihnen bedanken.

Im nachfolgenden Text ist der Aufbau Ihres Bettes in wenigen Schritten sorgfältig beschrieben. Der Aufbau des Vollholzbettes erfolgt in wenigen Minuten mit zwei Personen. Bitte prüfen Sie Ihren erworbenen Artikel im ersten Schritt auf Vollständigkeit und auf eventuelle Transportschäden. Sollten Ihnen Transportschäden oder Materialfehler auffallen, möchten wir Sie bitten, sich schnellstmöglich mit Ihrem Händler vor Ort in Verbindung zu setzen. Achten Sie darauf, dass im Arbeitsbereich keine Druckstellen entstehen und legen Sie unter alle Bauteile Textilien. Halten Sie sich bitte genau an die Beschreibung um Beschädigungen vorzubeugen.

Bitte bedenken Sie: Holz ist ein Naturprodukt. Farb- und Maserungsabweichungen sowie andere wuchsbedingte Merkmale kennzeichnen den Werkstoff Holz in seiner Einmaligkeit als natürlich gewachsenen Werkstoff. Bitte achten Sie im Schlafraum auf ein gutes Raumklima. Die optimale Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 50 und 60 %. Das ist gut für die Gesundheit und schont das Holz vor Verzug und Trocknungsrissen. Diese Eigenheiten sind durch uns nicht beeinflussbar und stellen keinen Mangel dar

Wir wünschen Ihnen angenehme Träume in Ihrem neuen Bett!

Inhalt

- 1 Stück Kopfteil
- 2 Stück Füße für Kopfteil
- 1 Stück Fußteil
- 2 Stück Seitenteile
- Unterkonstruktion - bestehend aus 2 Stk. Füßen und 1 Stk. Quertraverse
- 2 Stück Auflageleisten
- 1 Stück Mitteltraverse*
- 1 Stück Feder für Mitteltraverse*
- 1 Stück Montagematerial
- 1 Stück Schleifschwamm (bei Zirbe)

geprüft



Aufbauanleitung: 2 Personen 8-10 Minuten

Schritt 1:

Legen Sie die Bauteile vor sich auf einer geeigneten Unterlage ab.

Befestigen Sie die flachen Füße mit Hilfe des mitgelieferten Inbusschlüssels an der Innenseite des Kopfteils.

Schritt 2:

Schrauben Sie nun die Gewindeschrauben in das Kopfteil, drücken die Holzdübel ein und stecken Sie das linke und rechte Seitenteil an das Kopfteil an.

Fixieren Sie die Gewindeschrauben mit je einer Unterlegscheibe und einer Mutter durch die ovalen Aussparungen am Kopfteil (Abb.1)

Schritt 3:

Nun schrauben Sie die Gewindeschrauben in das Fußteil, stecken die Dübel ein und befestigen links und rechts die beiden Seitenteile.

Jetzt ist der Rahmen vorbereitet und steht vorn auf dem Fußboden (Abb.2)

Schritt 4:

Nehmen Sie sich die Auflageleisten zur Hand und befestigen diese links und rechts mit den mitgelieferten Schrauben inkl. Inbusschlüssel (Abb. 3).



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

Schritt 5:

Nun befestigen Sie die beiden Vierkantfüße an der Unterkonstruktion und stellen diese unter das Bett. Sie finden unter den Auflageleisten die Befestigungspunkte. Schrauben Sie die Quertraverse der Unterkonstruktion unterhalb der Auflageleisten an (Abb. 4 + 5)

Schritt 6:

Befestigen Sie die Winkel der Mitteltraverse* jeweils am Kopf- und am Fußteil. Im letzten Schritt legen Sie die Mitteltraverse ein und schrauben diese von unten an den Winkeln an. Die mitgelieferte Feder kann im Bedarfsfall in die Nut der Mitteltraverse eingelegt werden (Abb. 6 + 7)

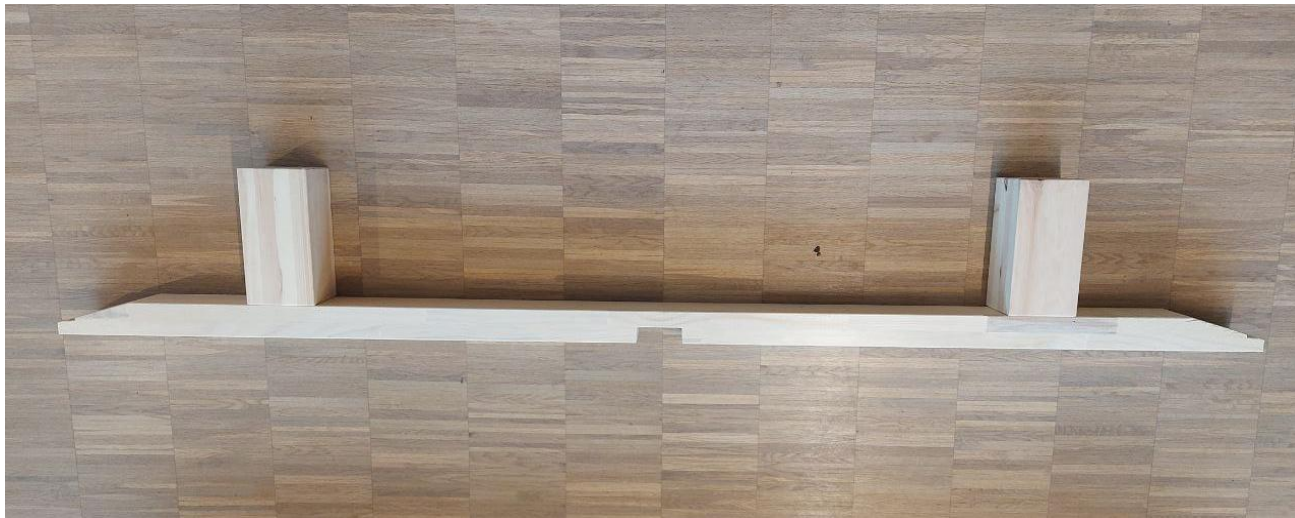


Abb. 4



Abb. 5



Abb. 6 + 7

Pflegeanleitung

Holzoberfläche Zirbe Natur, roh belassen

Pflegehinweis:

Die Holzoberfläche mit einem "nebelfeuchten" Schwamm vorsichtig reinigen. Bitte nur warmes Wasser, ohne Spülmittel verwenden! Wichtig: das nasse Holz sollte langsam trocknen. Ein schnelles Trocknen neben Ofen oder Heizung könnte zu Rissbildungen im Holz führen.

Die Oberfläche Ihres Zirbenbettes ist natürlich roh belassen, somit können sich die ätherischen Düfte ungehindert entfalten.

Falls Sie den typischen Zirbenduft einmal vermissen sollten, oder das Holz unansehnliche Flecken aufweist, nehmen Sie sich den mitgelieferten Schleifschwamm zur Hand und schleifen Sie das Holz ein wenig ab. Dadurch ist es wieder sauber und duftet wie frisch aus der Tischlerei. Kleinere Dellen reparieren Sie, indem Sie ein nasses Tuch auf die beschädigte Stelle legen und mit einem heißen Bügeleisen über die zu bearbeitende Delle bügeln.

Geölte Holzoberfläche

Die Holzoberfläche ist mit einer hochwertigen Imprägnierung gegen Schmutz und das Eindringen von Nässe geschützt.

Feiner Staub kann wie Schleifpapier wirken, daher achten Sie darauf, dass loser Schmutz regelmäßig mit einem "nebelfeuchten" Staubtuch entfernt wird. Eine Auffrischung wird nach Bedarf erforderlich und richtet sich individuell nach der Nutzung. Für unsere mit Hartwachsöl öl-/wachsbehandelte Holzoberflächen empfehlen wir zur Auffrischung das OLI-NATURA Pflegewachs. Das Pflegewachs entsprechend Anleitung auf dem Gebinde gleichmäßig dünn mit Baumwolltuch, Wischwiesel oder Sprüher auf die saubere, trockene Fläche auftragen. Unmittelbar danach mit einem Baumwolltuch aufpolieren.

*Mitteltraverse ab Bettbreite 1,40 m (Doppelbett).

Packliste Lea

Einzelteile	Abbildung	Menge
- Mutter (M8)		9 St.
- Unterlegscheiben(16 x 8,4 x 3)		16 St.
- Holzdübel (10x40)		14 St.
- Stiftschrauben (M8 x 60)		9 St.
- Winkel für Traversen		2 St.
- Tellerkopfschrauben (8x60)		5 St.
- Tellerkopfschrauben (8x50)		11 St.
- Zylinderkopfschrauben (8 x 15)		7 St.
- Tellerkopfschrauben (M8 x 30)		9 St.
- Maulschlüssel (13mm)		1 St.
- Inbusschlüssel (5mm)		1 St.