

Sehr geehrte Damen und Herren,

## BODENBETT

wir möchten uns herzlich für den Kauf unseres handwerklich gefertigten Massivholzbettes bei Ihnen bedanken.

Im nachfolgenden Text ist der Aufbau Ihres Bettes in wenigen Schritten sorgfältig beschrieben. Der Aufbau des Vollholzbettes erfolgt in wenigen Minuten mit zwei Personen.

Bitte prüfen Sie Ihren erworbenen Artikel im ersten Schritt auf Vollständigkeit und auf eventuelle Transportschäden. Sollten Ihnen Transportschäden oder Materialfehler auffallen, möchten wir Sie bitten, sich schnellstmöglich mit Ihrem Händler vor Ort in Verbindung zu setzen. Achten Sie darauf, dass im Arbeitsbereich keine Druckstellen entstehen und legen Sie unter alle Bauteile Textilien. Halten Sie sich bitte genau an die Beschreibung um Beschädigungen vorzubeugen.

Bitte bedenken Sie: Holz ist ein Naturprodukt. Farb- und Maserungsabweichungen sowie andere wuchsbedingte Merkmale kennzeichnen den Werkstoff Holz in seiner Einmaligkeit als natürlich gewachsenen Werkstoff. Bitte achten Sie im Schlafrum auf ein gutes Raumklima. Die optimale Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 50 und 60 %.

Das ist gut für die Gesundheit und schützt das Holz vor Verzug und Trocknungsrissen. Diese Eigenheiten sind durch uns nicht beeinflussbar und stellen keinen Mangel dar

Wir wünschen Ihnen angenehme Träume in Ihrem neuen Bett!



### Inhalt

- 1 Stück Kopfbrett, 1 Stück Fußbrett
- 2 Stück Seitenteile
- 2 Stück Rausfallschutz kurz (fest montiert)
- 1 Stück Rausfallschutz lang (fest montiert)
- 2 Stück Verbindungsleisten oben kurz
- 1 Stück Verbindungsleisten oben lang
- 4 Stück Füße
- 2 Stück Auflageleisten
- 1 Set Rausfallschutz ansteckbar
- 1 Set Montageset
- 1 Stück Schleifschwamm (bei Zirbe)

Im Bedarfsfall:

- 1 Set Dach (1 Stück Dachfurst, 4 Stück Dachseiten)
- 1 Set Stauraumzubehör inkl. Blenden
- 1 Stück Mitteltraverse\*
- 1 Stück Feder für Mitteltraverse\*
- 2 Stück Traversenwinkel\*
- 1 Stück Anstecktisch

geprüft





## **Aufbauanleitung: 2 Personen 25-30 Minuten**

Schritt 1:

Legen Sie die Bauteile vor sich auf einer geeigneten Unterlage ab.

Schritt 2:

Befestigen Sie die Auflageleisten an den Seitenteilen mittels Schrauben (inkl. Unterlegscheibe!) und mitgeliefertem Inbusschlüssel.

**siehe Abb. 1+2**

Schritt 3:

Drehen Sie nun die Bolzen in die vorgesehenen Rampamuffen\*\* der Füße und stecken Sie in diesem Zuge auch die Dübel in die jeweiligen Lochbohrungen ein. Achten Sie bitte darauf, dass die obenliegenden, kurzen Verbindungsleisten nach oben mit einer Lochbohrung für das Dach vorgerichtet sind (im Bild mit einem Pfeil markiert).

**siehe Abb. 3+4**

Schritt 4:

Daraufhin legen Sie die Gegenstücke der Bolzen in die runden Fräsungen der Kopf- und Fußteile ein und drehen die Bolzen mit Hilfe des Inbusschlüssels fest.

**siehe Abb. 5**

Schritt 5:

Nun nehmen Sie sich das erste Seitenteil zur Hand und schieben diese auf die Bolzen und Dübel der Füße des Kopfteils auf. Ziehen Sie auch nun einseitig die Bolzen fest.

**siehe Abb. 6**

Schritt 6:

Nun stecken Sie das, im Schritt 4, fertig montierte Fußteil auf das Seitenteil auf ohne es fest zu ziehen. So hält die Konstruktion vorerst ohne zu kippen. Danach stecken Sie vorsichtig die lange Seite des festen Rausfallschutzes auf. Ist dies erfolgt, dann führen Sie gleiches mit der langen, oben liegenden Verbindungsleiste durch.

**siehe Abb. 7**

Schritt 7:

Daraufhin nehmen Sie sich das andere Seitenteil zur Hand, stecken es auf und drehen die gesamten Bolzenverbindungen mittels Inbusschlüssel fest.

**siehe Abb. 8**

Schritt 8 (Dachmontage)

Drehen Sie 4 Stück Bolzen oberhalb der kurzen Verbindungsleisten jeweils links und rechts ein. Danach legen Sie die Gegenstücke der Verbinder in die runde Lochbohrung der Dachseiten ein. Jetzt befestigen Sie den Dachfurst mit den Dachseiten (dies erfolgt mittels Bolzen und eingelegte Gegenstücke (wieder mit dem Inbusschlüssel fest drehen). Das Dach kann nun aufgesteckt und befestigt werden.

**siehe Abb. 9**

Nun können Sie die Lattenroste und Matratzen in Ihr Bett legen.

## Pflegeanleitung

### **Holzoberfläche Zirbe Natur, roh belassen**

Die Oberfläche Ihres Zirbenbettes ist natürlich roh belassen, somit können sich die ätherischen Düfte ungehindert entfalten.

Falls Sie den typischen Zirbenduft einmal vermissen sollten, oder das Holz unansehnliche Flecken aufweist, nehmen Sie sich den mitgelieferten Schleifschwamm zur Hand und schleifen Sie das Holz ein wenig ab. Dadurch ist es wieder sauber und duftet wie frisch aus der Tischlerei. Kleinere Dellen reparieren Sie, in dem Sie ein nasses Tuch auf die beschädigte Stelle legen und mit einem heißen Bügeleisen über die zu bearbeitende Delle bügeln.

Pflegehinweis:

Die Holzoberfläche mit einem "nebelfeuchten" Schwamm vorsichtig reinigen. Bitte nur warmes Wasser, ohne Spülmittel verwenden! Wichtig: das nasse Holz sollte langsam trocknen. Ein schnelles Trocknen neben Ofen oder Heizung könnte zu Rissbildungen im Holz führen.

### **Geölte Holzoberfläche**

Die Holzoberfläche ist mit einer hochwertigen Imprägnierung gegen Schmutz und das Eindringen von Nässe geschützt.

Feiner Staub kann wie Schleifpapier wirken, daher achten Sie darauf, dass loser Schmutz regelmäßig mit einem "nebelfeuchten" Staubtuch entfernt wird.

Eine Auffrischung wird nach Bedarf erforderlich und richtet sich individuell nach der Nutzung. Für unsere mit Hartwachsöl öl-/wachsbehandelte Holzoberflächen empfehlen wir zur Auffrischung das OLI-NATURA Pflegewachs. Das Pflegewachs entsprechend Anleitung auf dem Gebinde gleichmäßig dünn mit Baumwolltuch, Wischwiesel oder Sprüher auf die saubere, trockene Fläche auftragen. Unmittelbar danach mit einem Baumwolltuch aufpolieren.

\*Mitteltraverse ab Bettbreite 1,40 m (Doppelbett).

\*\*Rampamuffen sind eingelassene Muttern im Holz

Abb. 1:



Abb. 2:



Abb. 3:



Abb. 4:



Abb. 5:

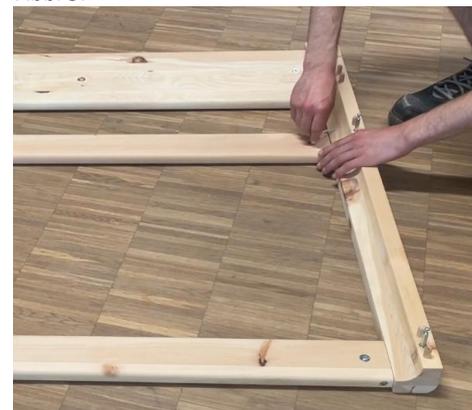


Abb. 6:



Abb. 7:



Abb. 8:



Abb. 9:



Bodenbett mit Stauraum (ohne Dach) (90)		Stück
Einzelteile		
Möbelverbinder (SE 15)		25
Bolzen (M6 7x41)		25
Holzdübel (10x40mm)		58
Tellerkopfschrauben (8X60mm)		11
Inbusschlüssel (4mm)		1
Inbusschlüssel (5mm)		1

Bodenbett Dach		
Möbelverbinder (SE 15)		8
Bolzen (M6 7x41)		8
Holzdübel (10x60mm)		5

Rausfallschutz ansteck		
Möbelverbinder (SE 15)		5
Bolzen (M6 7x41)		5
Holzdübel (10x40mm)		9
Inbusschlüssel (4mm)		1