




Hochfrequenz

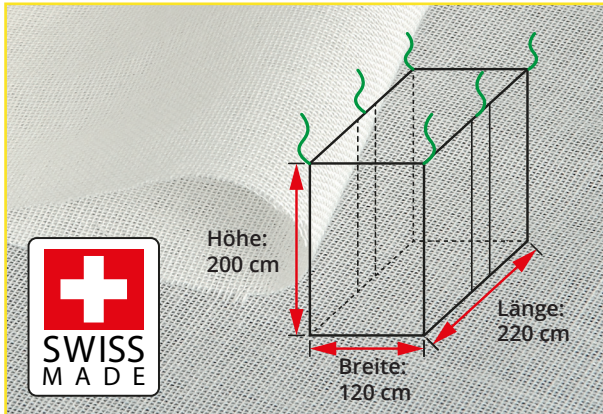

- Einzelbettbaldachin zur großflächigen Abschirmung hochfrequenter elektromagnetischer Wellen
- 1/2-Transparenz
- 100 % textile Eigenschaften
- Einzeltausführung (Kastenform, sehr geräumig, wie Topas-BE)
- Der Einzelbettbaldachin **Swiss Shield Naturell™-BE** besteht aus **Swiss Shield Naturell™**, ein dekoratives, ungebleichtes, Hochfrequenz abschirmendes Baumwollgewebe mit absolut textilem Charakter.

Das Gewebe weist die üblichen textilen Eigenschaften von Baumwolle auf.

Die Montage ist einfach und in der Breite und Höhe variabel.


Innerhalb des Baldachins dürfen keine elektrische Geräte betrieben werden, beachten Sie bitte die notwendigen Abstände von Lampen, heißen Leuchtmitteln und Wänden (Abrieb) zum Gewebe.

Keine Ausdünstungen oder andere gesundheitlich bedenklichen chemischen Zusätze.

Mit Baldachinunterlage **Swiss Shield Naturell™** (SWSH-N-SN) schirmt dieser Baldachin auch ohne Erdung niederfrequente elektrische Wechselfelder.

Best.-Nr.: 101028

Kurzbez.: SWSH-N-BE

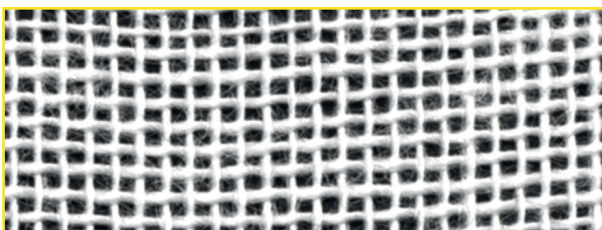

Lieferumfang:

- Bettbaldachin inkl. 6 x 2 Aufhängebänder angenäht - Länge 100 cm (inkl. 6 x Dübel und 6 x Haken)
- 6 x Holzstangen - Länge 74 cm / Ø 25 mm
- 4 x Steckmuffen

Bettbaldachine

Swiss Shield Naturell™-BE (Einzelbett)

Art	MHz	dB	in %
DVB-T2	470 - 690	35	> 99,9
LTE / 5G wide	700 - 750	35	> 99,9
GSM, LTE	920 - 960	37	> 99,9
GSM, LTE	1.800 - 1.880	35	> 99,9
DECT	1.880 - 1.900	35	> 99,9
LTE, 5G wide	2.110 - 2.170	34	> 99,9
W-LAN 2400	2.400 - 2.500	34	> 99,9
5G fast	3.400 - 3.700	30	~ 99,9
W-LAN 5200	5.150 - 5.350	27	> 99,0

Technische Daten

Länge:	200 cm ± 2 %
Breite:	120 cm ± 2 %
Höhe:	200 cm ± 2 %
Farbe:	ecru
Begehbarkeit:	links und rechts
Maschenweite:	< 1 mm x 1 mm (halbtransparent)
Zusammensetzung:	82 % Baumwolle 17 % Kupfer 1 % Silber
Grundmaterial:	Swiss Shield Naturell
Eigenschaften:	gute Waschbarkeit, antistatisch, 1/2-transparent
Waschzyklen:	~ 25 x
Zertifizierung:	Oeko-Test 100 Kl. 1 (Babyunterwäsche) Schweizerisches Textilforschungsinstitut STR
Prüfungsgrundlage:	IEEE Standard 299™-2006
Schirmdämpfung:	1-lagig max. 42 dB (> 99,99 %) 2-lagig max. 73 dB (> 99,99999 %)

Pflegehinweise

	besonders schonendes Waschen (Fein- oder Wollwaschgang bei 30 °C)
	schonendes Bügeln auf Stufe 1 (bügeln mit geringer Temperatur)
	bleichen nicht erlaubt keine Waschmittel mit Bleichmittel
	nicht im Trockner trocknen
	keine Chemische Reinigung



Art	MHz	Beschreibung
DVB-T2	470 - 690	Digital Video Broadcasting - terrestrial, 2nd generation, TV via Antenne
LTE / 5G wide	700 - 750	ab 4G, jetzt 5G NR ohne Beamforming / MIMO
GSM, LTE	920 - 960	ab 2G - D1, jetzt 5G NR ohne Beamforming / MIMO
GSM, LTE	1.800 - 1.880	ab 2G - D2, E-Netz, jetzt 5G NR ohne Beamforming / MIMO
DECT	1.880 - 1.900	drahtloses Festnetz
LTE, 5G wide	2.110 - 2.170	ab 3G, ehemals UTMS, jetzt 5G NR ohne Beamforming / MIMO
W-LAN / WiFi 2400	2.400 - 2.500	wireless LAN
5G fast	3.400 - 3.700	5G NR - neues Frequenzband mit Beamforming / MIMO
W-LAN / WiFi 5200	5.150 - 5.350	wireless LAN

• Schirmwerte: gemäß Prüfgutachten: EMF Test Lab Bavaria

WEITERE INFORMATIONEN ZU 5G:


5G in fünf Kapiteln (Dr.-Ing. Martin H. Virnich):

<https://www.baubiologie-magazin.de/5g-in-fuenf-kapiteln>



5G aus baubiologischer Sicht (Dr. Manfred Mierau):

<https://www.baubiologie-magazin.de/5g-aus-baubiologischer-sicht>

Schirmdämpfung - Swiss Shield Naturell - 470 MHz bis 40.000 MHz (40 GHz)






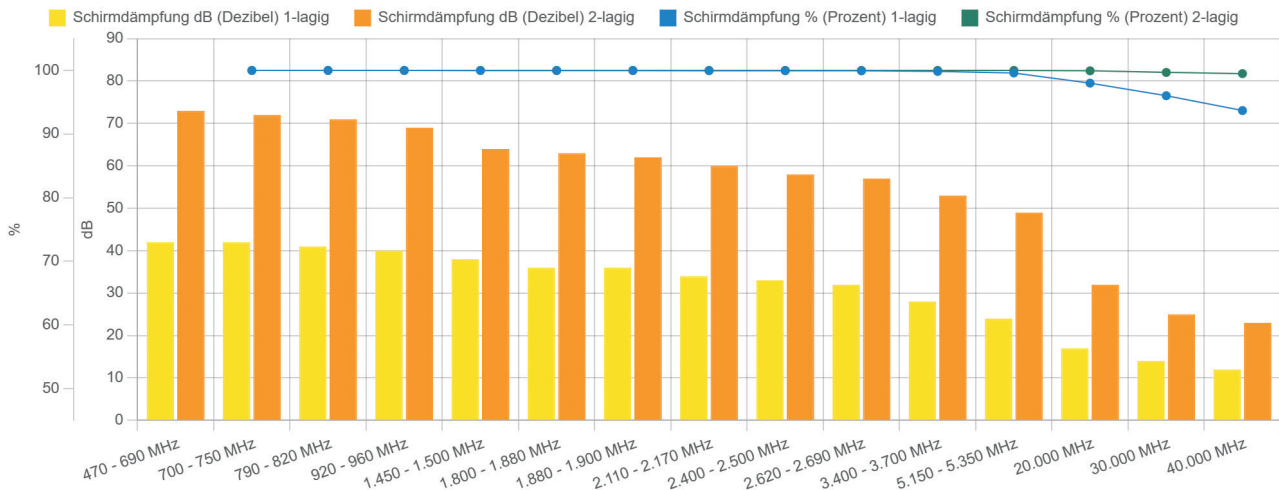


1.000 MHz = 1 GHz -/- (gem. Prüfgutachten EMF Test Lab Bavaria)

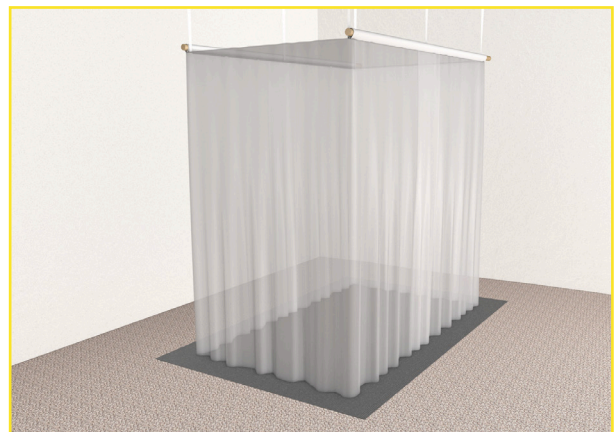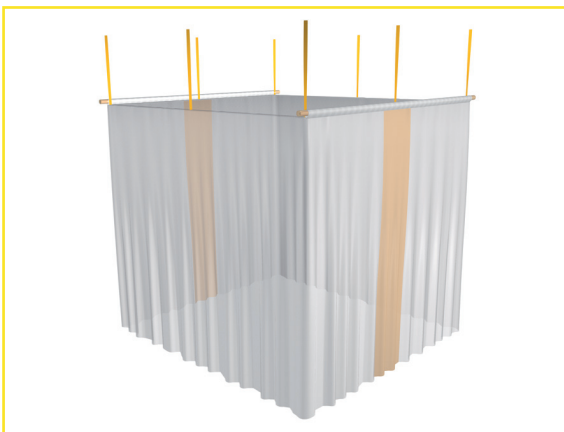

Bettbaldachine

Montage Baldachine

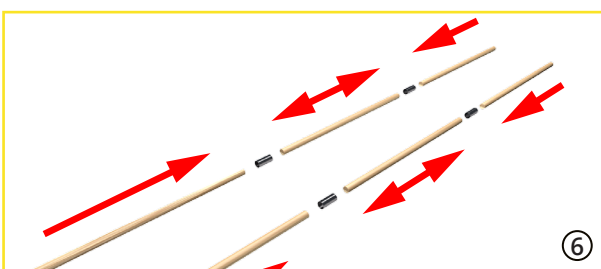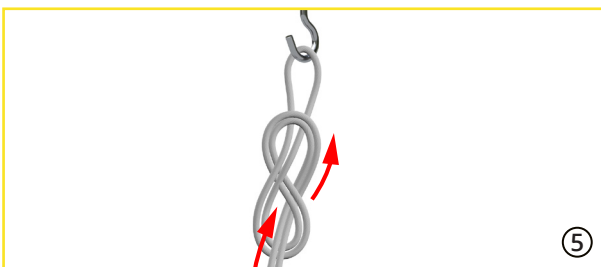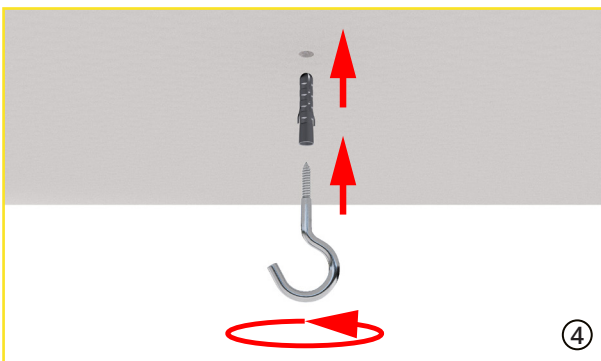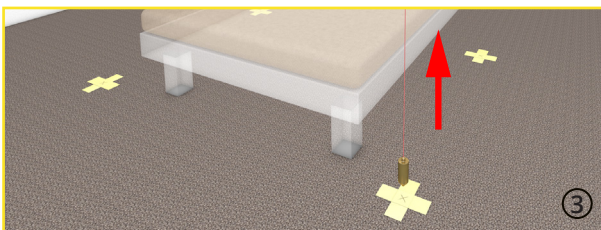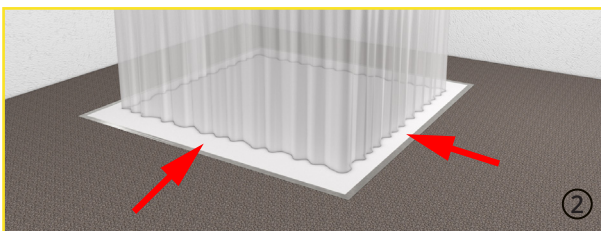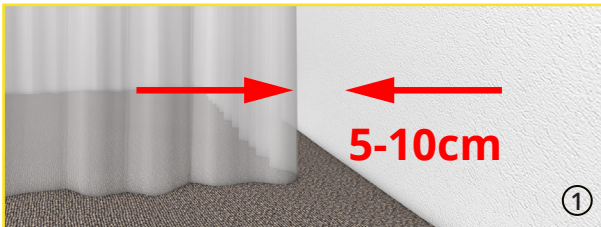



Vorbereitungen

1. Vor der Montage der Bettbaldachine beachten Sie bitte die einzuhaltenden Abstände um Beschädigungen zu vermeiden. **Siehe Abb. 1.**
2. Falls Sie eine Baldachinunterlage verwenden, so achten Sie bitte außerdem darauf, dass die Seitenteile des Baldachins auf der Bodenmatte aufliegen. Die Baldachinunterlage kann mit einer dünnen Auslegware geschützt werden. Die Baldachinfläche ist hierbei immer kleiner als die Fläche der Baldachinunterlage. **Siehe Abb. 2.**
3. Zur Aufhängung empfiehlt es sich die Maße der Baldachinaufhängung am Boden vorzunehmen und danach die Markierungen nach entsprechendem Lochbild auf die Decke zu übertragen. **Siehe Abb. 3.**

Eventuell ist eine Vergrößerung der Lochabstände sinnvoll um den Baldachin etwas zu spannen. Um die Breite des Baldachins zu variieren verkleinern oder vergrößern Sie den Abstand der außen links und rechts liegenden Bohrungen. Dies kann mit einem Senklot oder mit einem Kreuzlaser und entsprechender Lot- und Selbstnivellierungsfunktion geschehen.

Montage

1. Bohren Sie die Löcher mit $\varnothing 8$ mm. Schrauben Sie die Haken ein, bis das Gewinde verschwindet. **Siehe Abb. 4.**
2. Stellen Sie die Knoten an den Schlaufen so her, dass der Baldachin ca. 1 cm auf dem Boden bzw. der Baldachinunterlage (Auslegware) aufliegt. **Siehe Abb. 5.**
3. Stecken Sie immer drei der mitgelieferten Holzstangen mit Hilfe der Aluminiummuffen zusammen. **Siehe Abb. 6 + 7.**
4. Danach werden die gesteckten Stangen in die beiden oberen Seitenlängen angenähten Gewebetunnel geschoben. **Siehe Abb. 8.**

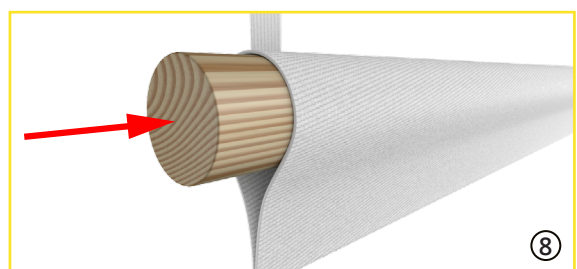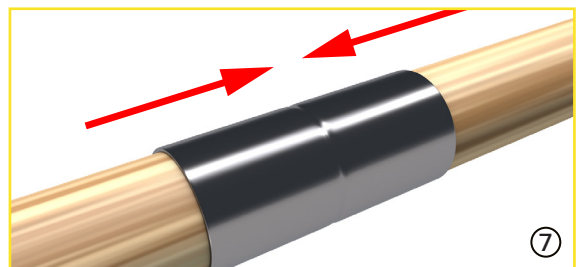

Bettbaldachine

Montage Baldachine

Produkt / Lieferumfang


Topas- BE, Swiss Shield Naturell-BE

- 1 x Einzelbettbaldachin,
- 6 x Rundholzstangen Ø 25 mm x 710 mm,
- 4 x Verbindungsmuffen Ø 27 mm x 60 mm,
- 6 x Montagehaken Decke Ø 5 mm x 65 mm,
- 6 x Universaldübel Ø 8 mm

Baldachine aus Schirmtextilien, die nicht in den Potentialausgleich einbezogen und damit nicht geerdet werden können, schirmen auch niederfrequente elektrische Wechselfelder ab. Hierbei kommt es zu einer Ladungsverteilung durch die Felder auf der Baldachinoberfläche (ä. Faradayscher Käfig).

Achtung:


Betreiben Sie keine elektrischen Geräte im Baldachin, auch keine geschirmten! Dies führt zu einer Feldverschleppung ins Innere des Baldachins, wodurch die Schirmung elektrischer Wechselfelder nicht mehr gegeben ist.

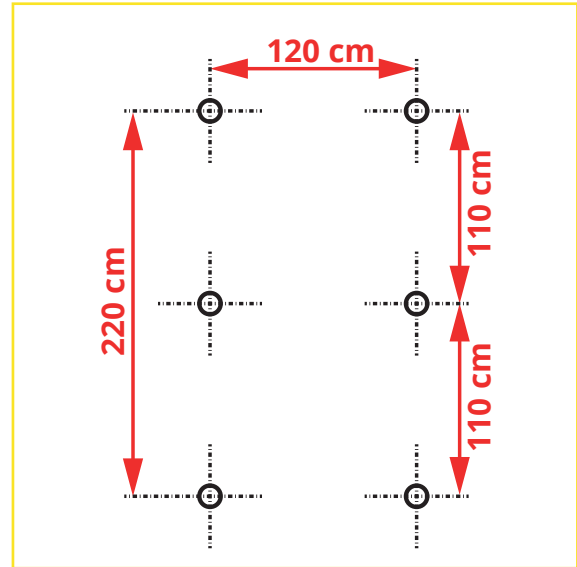

Produkt / Lieferumfang

Topas- BD, Swiss Shield Naturell-BD

- 1 x Doppelbettbaldachin
- 6 x Holzstangen Kiefer Ø 25 mm x 700 mm
- 4 x Verbindungsmuffen Ø 27 mm x 60 mm
- 8 x Montagehaken Decke Ø 5 mm x 65 mm
- 8 x Universaldübel Ø 8mm

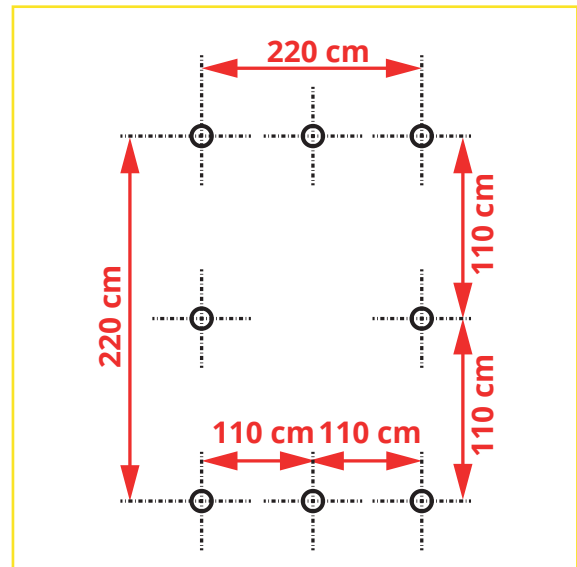


Produkt / Lieferumfang

Topas- BU, Swiss Shield Naturell-BU

- 1 x Universalbettbaldachin
- 4 x Montagehaken Decke Ø 5 mm x 65 mm
- 4 x Universaldübel Ø 8 mm

Die vier Aufhängebänder des Universalbaldachins können auch zu einem zusammengefasst und mit einem Haken an zentraler Stelle montiert werden. Dies ist besonders bei Nutzung des Baldachins als Reisebaldachin sinnvoll. Mit Hilfe eines Bodenständers kann dieser ohne Deckenbefestigung auskommen. Entsprechende Halter finden Sie im herkömmlichen Handel z.B. im Zeltbedarf.

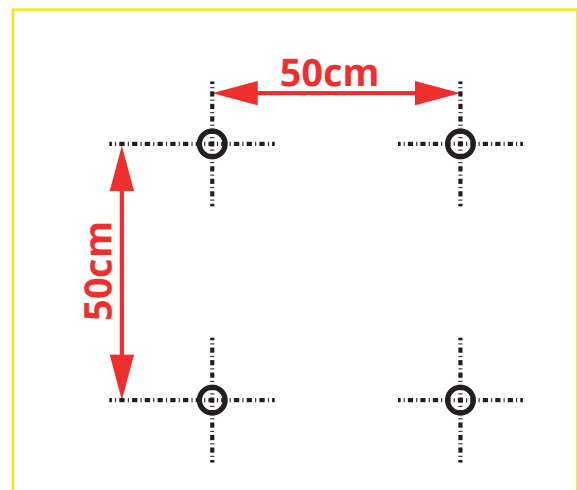



Heimtextilien

Waschanleitung inkl. Symbole (DIN EN ISO 3758:2012)

Inhalt - Möglichkeiten des Waschens

Waschmittel.....	1	Waschtest - Biologa Schirmtextilien.....	4
Maschinelle Wäsche.....	2	Weitere Informationen.....	12
Handwäsche.....	3	Häufig gestellte Fragen.....	12

Gilt für folgende Produkte

HEIMTEXTILIEN	Topas CS, Topas SN, Swiss Shield Naturell, Swiss Shield Evolution, Swiss Shield Daylite, Swiss Shield Wear, Swiss Shield Ultima, Sunshine 64, Dali, Picasso, New Antiwave
BETTBALDACHINE	Topas-BE, Topas-BD, Topas-BU, TOPAS-SN Swiss Shield Naturell-BE, Swiss Shield Naturell-BD, Swiss Shield Naturell-BU Swiss Shield Evolution-BE, Swiss Shield Evolution-BD, Swiss Shield Evolution-BU Swiss Shield Daylite-BE, Swiss Shield Daylite-BD, Swiss Shield Daylite-BU
BEKLEIDUNG	Antiwave Damen- Shirts, Shorts, Leggings, Antiwave Herren- Shirts, Shorts

Beste Pflege

Waschmittel

Getestete und empfohlene Waschmittel

Ecover / Woll- und Feinwaschmittel

Inhaltsstoffe:

- 5-15 %: Anionische Tenside
- < 5 % Nichtionische Tenside
- Seife
- Duftstoffe - Limonene
- Konservierungsmittel
2-Brom-2-Nitropropan-1,3-Diol
- Wasser
- Kochsalz
- Zitronensäure

Sodasan / Wolle & Feines

Inhaltsstoffe:

- < 30 % Wasser
- 5-15 % Zuckertensid (Nichtionisches Tensid)
- Kokosfettalkoholsulfat (Anionisches Tensid)
- < 5 % Siedesalz
- Alkohol (Ethanol)
- Pflanzliches Lecithin
- Citrate
- Natürliches Parfümöl
- Limonen
- Geraniol
- Konservierungsmittel
2-Brom-2-Nitropropan-1,3-Diol

Waschmittel- und Wäschemenge

Waschmittelmenge:

- Verwenden Sie immer so wenig Waschmittel als möglich. In der Regel sind Schirmtextilien nur leicht staubig.
- **Ecover: ca. 20 ml**
- **Sodasan: ca. 20 ml**
(Weitere Waschmittelempfehlungen:
 - Sonett Waschmittel sensitiv
 - Sonett Olivenwaschmittel für Wolle und Seide
 - Sonett Olivenwaschmittel für Wolle und Seide sensitiv


Menge Abschirmtextilien

- Füllen Sie die Wäschetrommel nur mit Abschirmmaterialien.
- Angabe der max. Wäschezuladung im Feinwäsche-programm finden Sie in der Gebrauchsanweisung Ihrer Waschmaschine (meist 1,2 - 1,5 kg)

Waschtest

Biologa Schirmtextilien können in der Regel 40 x und mehr gewaschen werden. Die Schirmdämpfung nimmt, wie bei allen Schirmtextilien, bei diesem Vorgang zwar ab, doch die verbleibende Funktion erfüllt immer noch eine starke hochfrequente Reduktion (min. 90 %).

Den kompletten Waschtest können Sie im Anhang ersehen (Seite 10).



Waschmaschine

Maschinelle Wäsche

Einzelschritte

M1: 30 °C Feinwäsche/Wollwäsche / NICHT SCHLEUDERN!

Dieser Waschgang weist eine besonders schonende mechanische Behandlung auf. Wäschemenge stark reduzieren (Trommel nur bis zu einem Drittel füllen). Entsprechendes Waschprogramm einstellen.

(Antiwave Produkte 40 °C Feinwäsche)

M2: Nicht bleichen

Bleichen ist nicht möglich. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden. Im Zweifelsfall an verdeckter Stelle oder an Muster ausprobieren.

M3: Nicht im Wäschetrockner trocknen

Die Textilien vertragen keine Trocknung im Wäschetrockner.

M4: Nicht heiß bügeln

Höchsttemperatur der Bügeleisensole von 110 °C. Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Polyacryl/Polyamid (Nylon) /Acetat“. Kein Bügeln mit Dampf. Eventuell mit trockenem Zwischentuch bügeln. Nicht verziehen.

M5: Professionelle Reinigung

Keine Trockenreinigung möglich. Nicht mit Lösemitteln behandeln. Keine lösemittelhaltigen Fleckentfernungsmittel verwenden.

Keine Nassreinigung möglich.

M6: Natürliches Trocknen (optional)


Trocknen auf der Wäscheleine im Schatten

M7: Natürliches Trocknen (optional)


Trocknen auf der Wäscheleine aus dem tropfnassen Zustand im Schatten




M1: WASCHEN / SCHLEUDERN

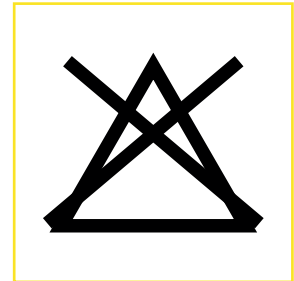


M2: BLEICHEN

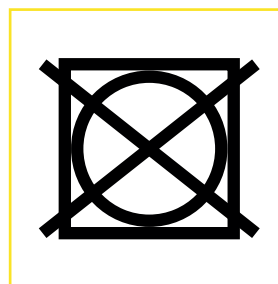


M3: TUMBLER - TROCKNEN

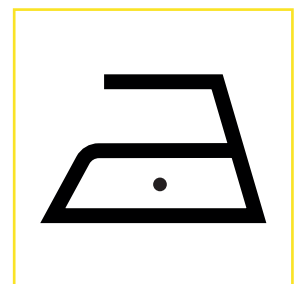

M4: BÜGELN

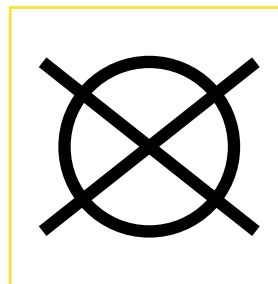


M5: Professionelle Reinigung

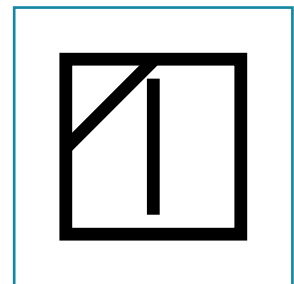

M7: NATÜRLICHES TROCKNEN 1


Vortrocknen

Siehe Abb. 1
(nächste Seite)

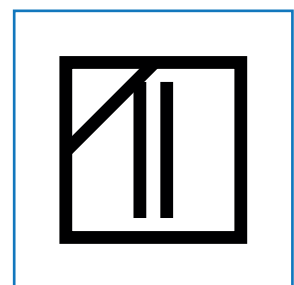

M8: NATÜRLICHES TROCKNEN 2

Gesamtübersicht geltende Waschsymbole

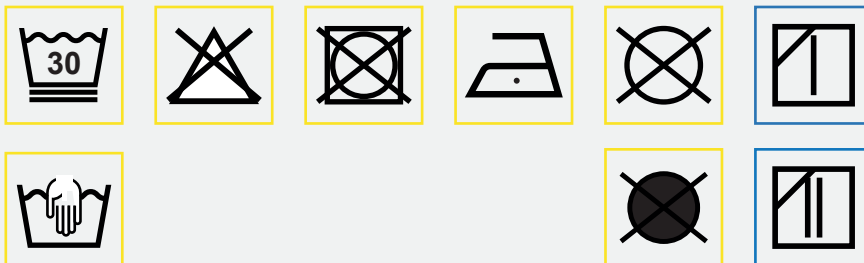

PFLEGE-CODE: **AXXAXBX**

***Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand. Sie sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Waschung haben und die Gegebenheiten bezüglich Wasser etc. örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst und Informationen. Wir empfehlen daher ausreichende Eigenversuche durchzuführen und festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Mit Erscheinen dieser Ausführungen verlieren alle vorhergehenden technischen Informationen (Merkblätter, Verlegeempfehlungen und sonstige für ähnliche Zwecke bestimmte Ausführungen) ihre Gültigkeit.

***Biologa Danell GmbH • Hauptstraße 27 • 72336 Balingen • +49 7433 955 7172 • info@biologadanell.com • www.biologadanell.com

© 2022 Biologa Danell GmbH - Die hier verwendeten Grafiken, Fotos sowie Texte sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Biologa Danell GmbH weiter zu verwenden.



Waschbecken, Wannen

Handwäsche

Einzelschritte

H1: Handwäsche,

Wassertemperatur lauwarm bis max. 30°C.

1. Füllen Sie Ihr Waschbecken oder je nach Größe Ihre Badewanne mit lauwarmem Wasser.

2. Geben Sie einen Teelöffel Waschmittel (z. B. ecover / Sodasan) hinzu. Wollwaschmittel, Feinwaschmittel ohne Chlor, ohne Bleichmittel, ohne optische Aufheller. Kein Weichspüler verwenden.


3. Legen Sie das Textil in das Wasser. Einweichzeit ist in der Regel nicht notwendig, da die Textilie in der Regel nur leicht verstaubt und nicht übermäßig verschmutzt ist. Wenn dann weniger als eine Minute.

4. Legen Sie das Textil schwimmend ins Wasser, vermeiden Sie kneten, wringen, scheuern, starkes Reiben und verdrehen.


5. Spülen Sie das Textil in klarem Wasser. Nicht Brausen oder unter fließendem Wasser spülen. Wiederholen Sie den Vorgang ca. 2x

6. Zum Vortrocknen und anschließendem feuchten Aufhängen empfiehlt es sich das Textil auf ein Handtuch zu legen und dieses inkl. der Textilie sanft zusammen zu rollen. Sie können das Textil auch wie unter H2 angegeben weiter behandeln.


7. Tropfnasses Aufhängen ohne die Handtuchtechnik ist wie in H3 angegeben auch möglich.

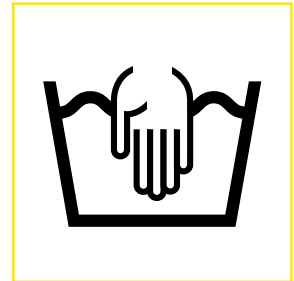

H1: Handwäsche

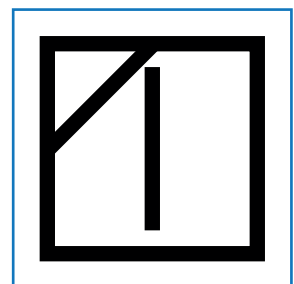

H2: Natürliches Trocknen
Wäscheleine - Schatten

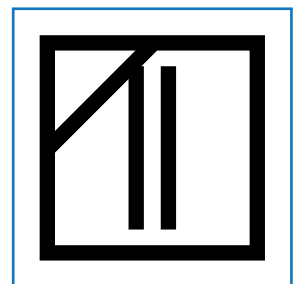

H3: Natürliches Trocknen
Wäscheleine tropfnass - Schatten

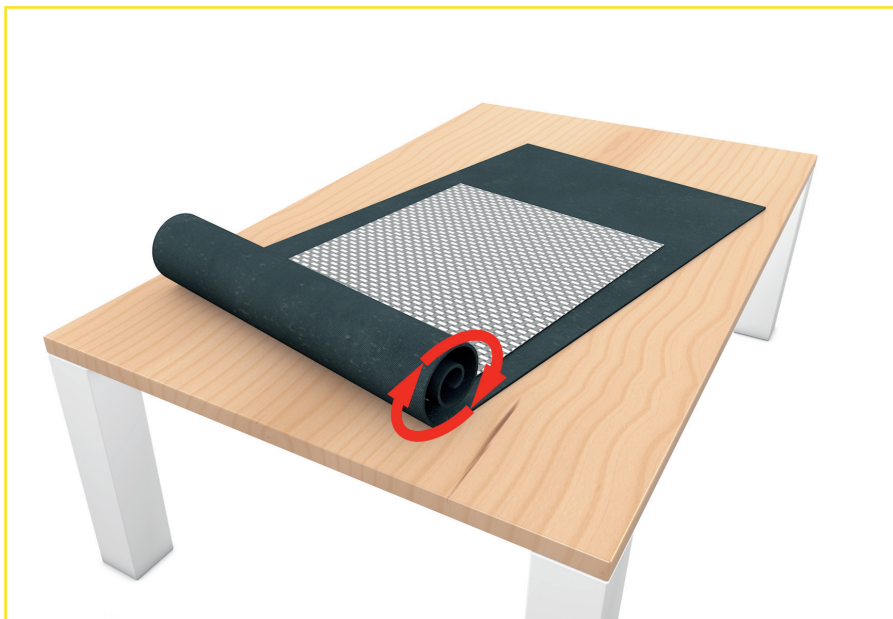


Abb. 1: Vortrocknen in Handtuch - Handwäsche und Maschinenwäsche

***Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand. Sie sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Waschung haben und die Gegebenheiten bezüglich Wasser etc. örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst und Informationen. Wir empfehlen daher ausreichende Eigenversuche durchzuführen und festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Mit Erscheinen dieser Ausführungen verlieren alle vorhergehenden technischen Informationen (Merkblätter, Verlegeempfehlungen und sonstige für ähnliche Zwecke bestimmte Ausführungen) ihre Gültigkeit.

***Biologa Danell GmbH · Hauptstraße 27 · 72336 Balingen · +49 7433 955 7172 · info@biologadanell.com · www.biologadanell.com



Waschtest

Waschtest - Biologa Schirmtextilien

Testmaschine Spezifikationen

Typ: Bauknecht WA Sensitive 44 Di

Verwendete Einstellungen:

- Programm: Feinwäsche 30 °C (Gardinen und empfindliche Kleider)
- Beladung max. 1,5 kg
- Wasserverbrauch: 60 Liter
- Verbrauch: 0,4 kWh
- Dauer: 0:46 Std.
- Schleudern: AUS
- Keine Vorwäsche
- Keinen Weichspüler
- Keine Kaltwäsche

Wäschemenge

- Jeweils 7 Muster ca. 1qm/pro Stk. (ins. 1,5 kg)
- Topas CS
- Sunshine 64 (ecru/weiß)
- Swiss Shield Naturell
- Swiss Shield Evolution
- Swiss Shield Daylite
- Picasso
- Dali

Zusatzinformationen

- Die Wasserqualität variiert von Ort zu Ort. Die aktuellen Daten können Sie bei Ihren Wasserwerken erfragen. Aus urheberrechtlichen Gründen können die Wasserqualitätsdaten vom Firmensitz hier nicht veröffentlicht werden.
- Die Einstellungen der Waschmodi Ihrer Waschmaschine unterscheiden sich eventuell mit denen der hier verwendeten. Diese finden Sie in der Gebrauchsanweisung Ihrer Waschmaschine.
- Die Einsatzumgebung hat Einfluss auf die Haltbarkeit der Textilie (Salzwasser, Chemische Substanzen etc.).

Verwendete Waschmittel

Ecover / Woll- und Feinwaschmittel

Inhaltsstoffe:

- 5-15 %: Anionische Tenside
- <5 % Nichtionische Tenside
- Seife
- Duftstoffe - Limonene
- Konservierungsmittel 2-Brom-2-Nitropropan-1,3-Diol
- Wasser
- Kochsalz
- Zitronensäure

Sodasan / Wolle & Feines

Inhaltsstoffe:

- <30 % Wasser
- 5-15 % Zuckertensid (Nichtionisches Tensid)
- Kokosfettalkoholsulfat (Anionisches Tensid)
- <5 % Siedesalz
- Alkohol (Ethanol)
- Pflanzliches Lecithin
- Citrate
- Natürliches Parfümöl
- Limonen
- Geraniol
- Konservierungsmittel 2-Brom-2-Nitropropan-1,3-Diol

Menge Waschmittel

- Ecover: 20 ml
- Sodasan: 20 ml


Vergleichsmessungen

- Die Vergleichsmessungen wurden mit einem ADVANTEST R3131 inkl. Generator (9 kHz-3 GHz) durchgeführt.
- Die Vergleichsmessungen wurden möglichst immer mit den gleichen Umgebungsvariablen durchgeführt.
- Als Referenz wurde Neuware Charge 2021 aller Schirmtextilien verwendet.




Waschtest

Waschtest - Topas CS - Ecover

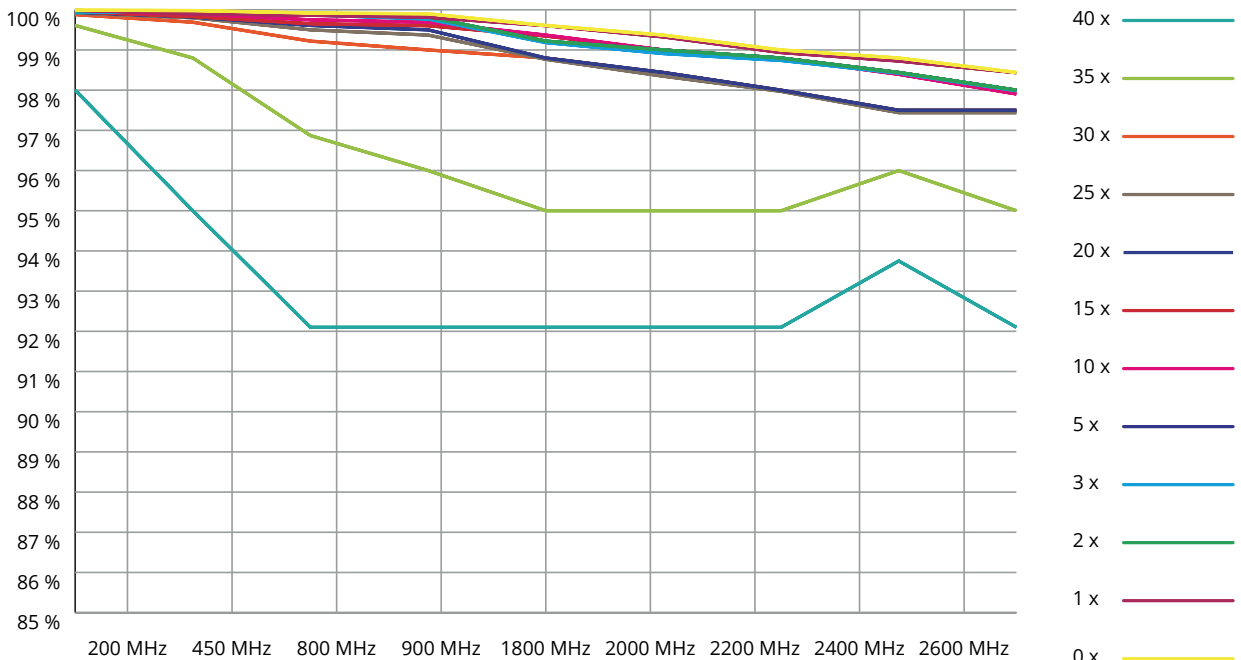

Waschtest

Waschtest - Topas CS - Sodasan

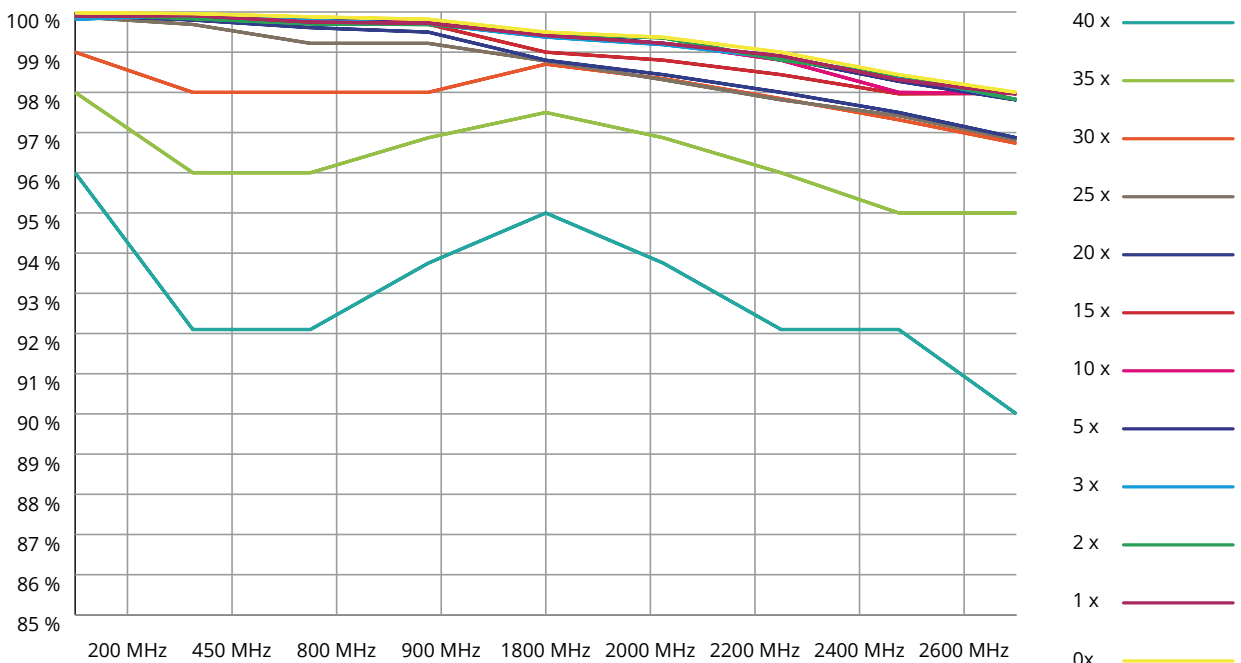


© 2022 Biologa Danell GmbH - Die hier verwendeten Grafiken, Fotos sowie Texte sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Biologa Danell GmbH weiter zu verwenden.

WASCHTEC-HTEX-V2..1-090622


***Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand. Sie sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Waschung haben und die Gegebenheiten bezüglich Wasser etc. örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst und Informationen. Wir empfehlen daher ausreichende Eigenversuche durchzuführen und festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Mit Erscheinen dieser Ausführungen verlieren alle vorhergehenden technischen Informationen (Merkblätter, Verlegeempfehlungen und sonstige für ähnliche Zwecke bestimmte Ausführungen) ihre Gültigkeit.

***Biologa Danell GmbH · Hauptstraße 27 · 72336 Balingen · +49 7433 955 7172 · info@biologadanell.com · www.biologadanell.com




Waschtest

Waschtest - Sunshine 64 - Ecover

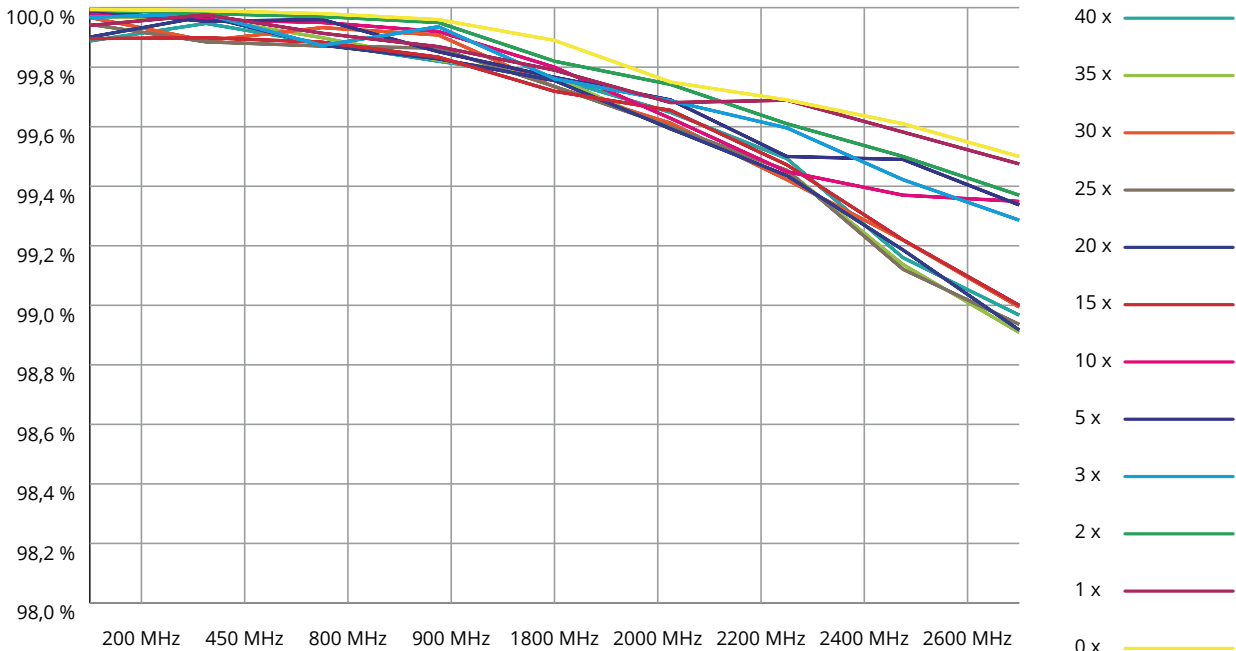

Waschtest

Waschtest - Sunshine 64 - Sodasan

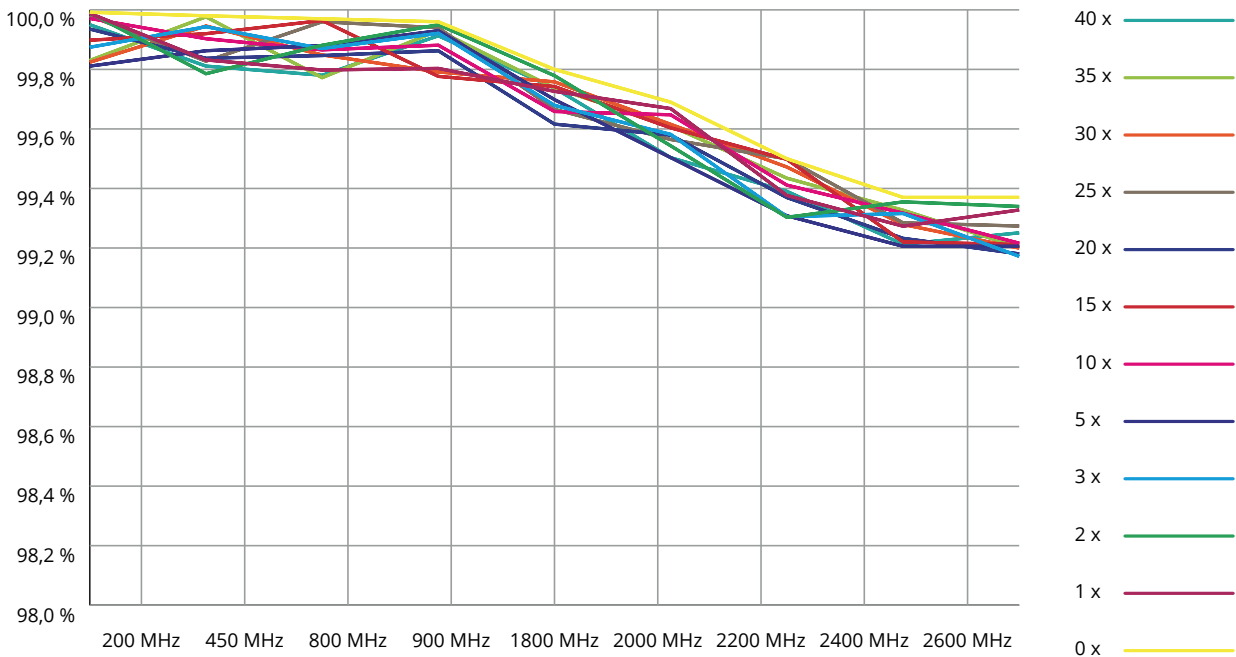

© 2022 Biologa Danell GmbH - Die hier verwendeten Grafiken, Fotos sowie Texte sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Biologa Danell GmbH weiter zu verwenden.

WASCHITEC-HTEX-V2..1-090622


***Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand. Sie sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Waschung haben und die Gegebenheiten bezüglich Wasser etc. örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst und Informationen. Wir empfehlen daher ausreichende Eigenversuche durchzuführen und festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Mit Erscheinen dieser Ausführungen verlieren alle vorhergehenden technischen Informationen (Merkblätter, Verlegeempfehlungen und sonstige für ähnliche Zwecke bestimmte Ausführungen) ihre Gültigkeit.

***Biologa Danell GmbH · Hauptstraße 27 · 72336 Balingen · +49 7433 955 7172 · info@biologadanell.com · www.biologadanell.com




Waschtest

Waschtest - Swiss Shield Naturell - Ecover

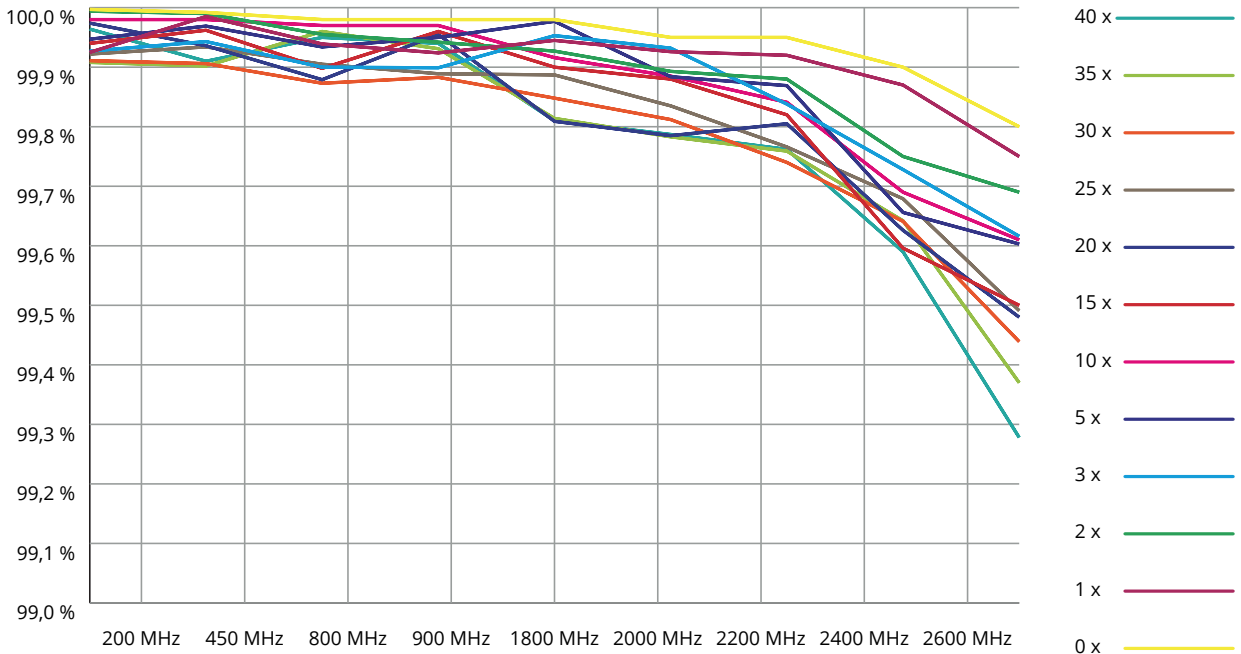

Waschtest

Waschtest - Swiss Shield Naturell - Sodasan

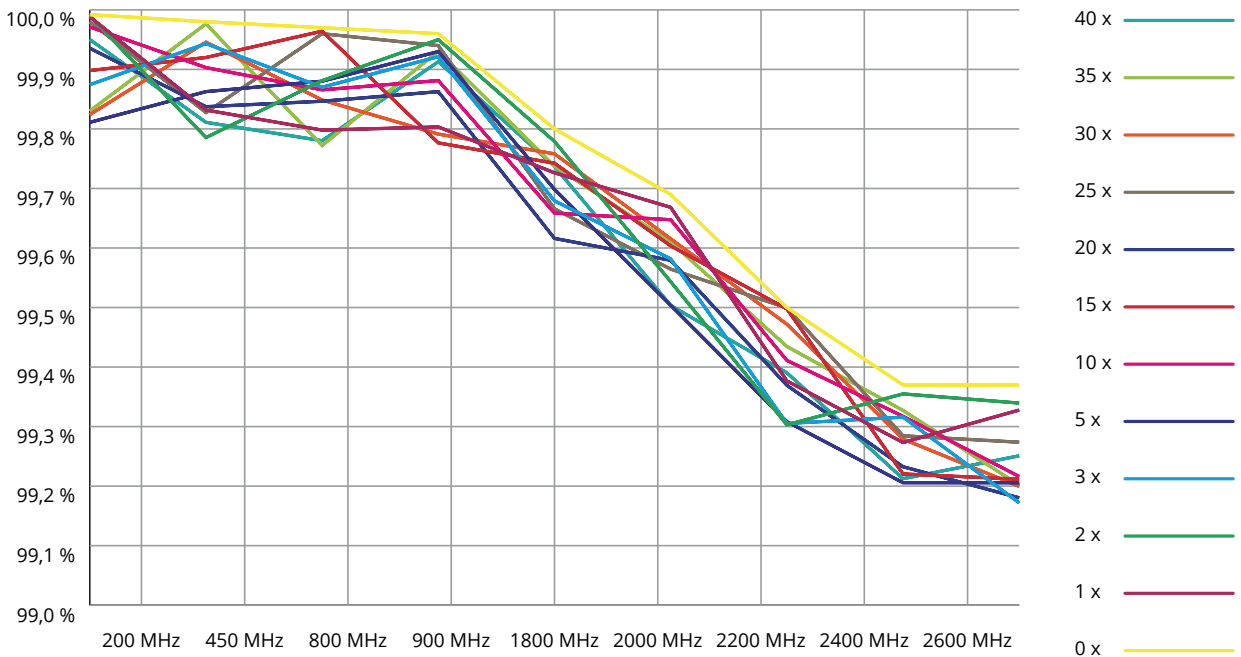


© 2022 Biologa Danell GmbH - Die hier verwendeten Grafiken, Fotos sowie Texte sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Biologa Danell GmbH weiter zu verwenden.

WASCHITEC-HTEX-V2..1-1-090622


***Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand. Sie sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Waschung haben und die Gegebenheiten bezüglich Wasser etc. örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst und Informationen. Wir empfehlen daher ausreichende Eigenversuche durchzuführen und festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Mit Erscheinen dieser Ausführungen verlieren alle vorhergehenden technischen Informationen (Merkblätter, Verlegeempfehlungen und sonstige für ähnliche Zwecke bestimmte Ausführungen) ihre Gültigkeit.

***Biologa Danell GmbH · Hauptstraße 27 · 72336 Balingen · +49 7433 955 7172 · info@biologadanell.com · www.biologadanell.com




Waschtest

Waschtest - Swiss Shield Evolution - Ecover

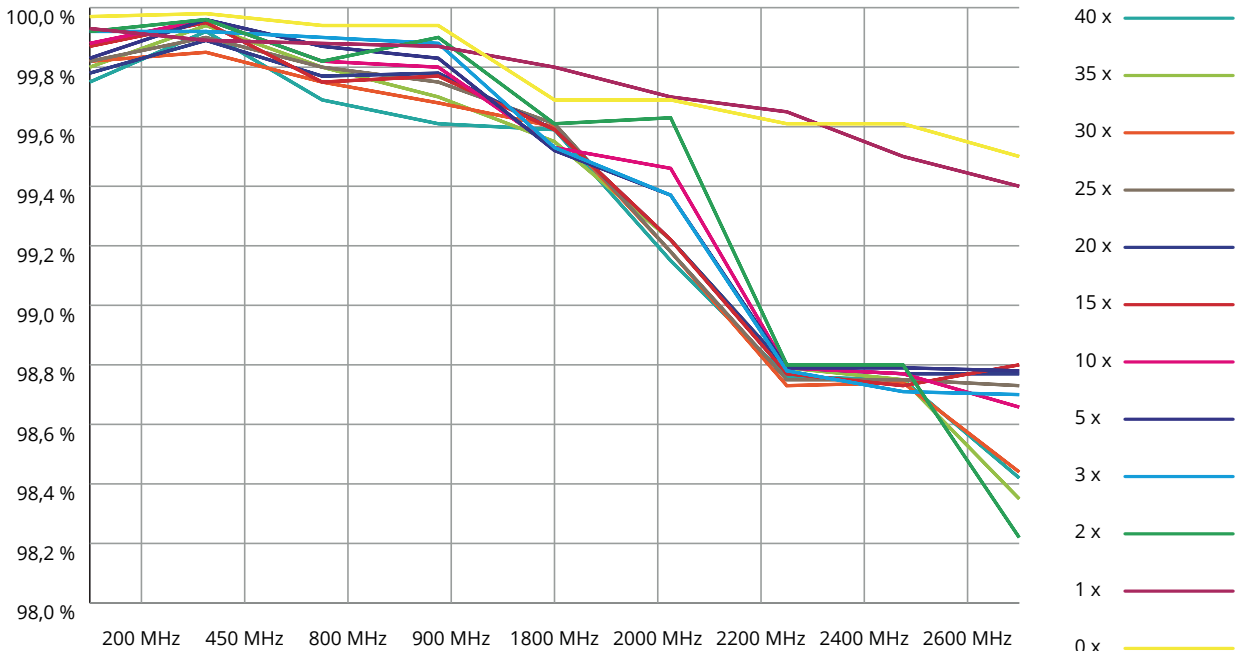

Waschtest

Waschtest - Swiss Shield Evolution - Sodasan

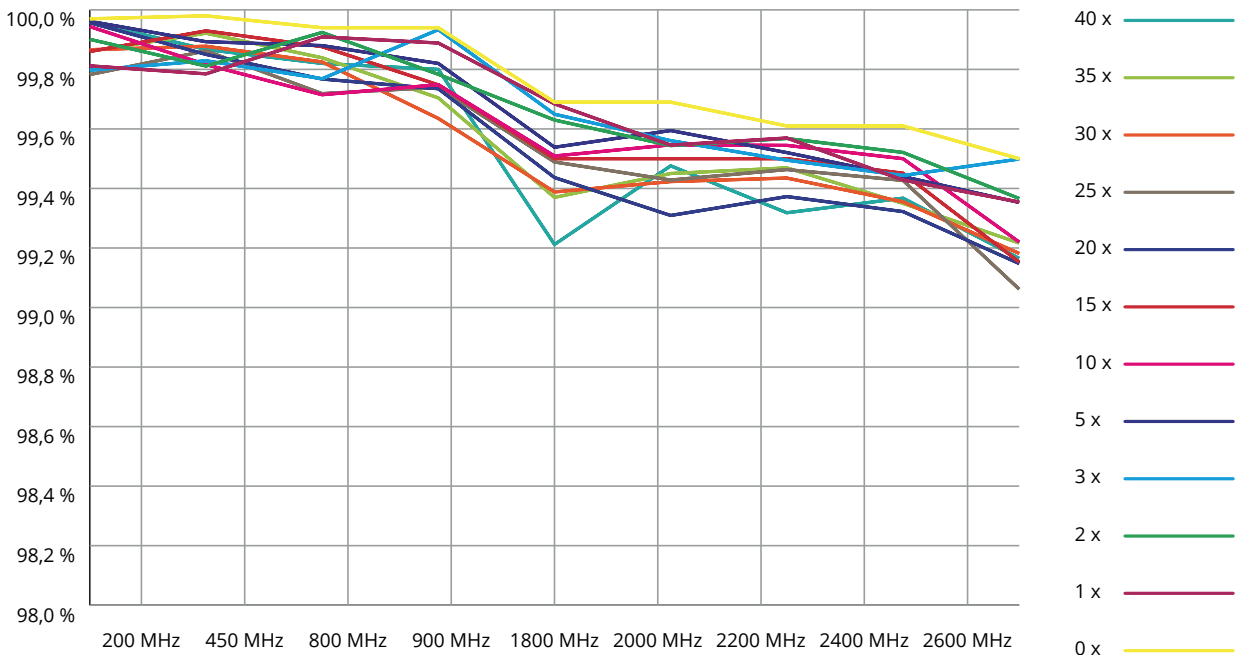

© 2022 Biologa Danell GmbH - Die hier verwendeten Grafiken, Fotos sowie Texte sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Biologa Danell GmbH weiter zu verwenden.

WASCHITEC-HTEX-V2..1-1-090622


***Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand. Sie sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Waschung haben und die Gegebenheiten bezüglich Wasser etc. örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst und Informationen. Wir empfehlen daher ausreichende Eigenversuche durchzuführen und festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Mit Erscheinen dieser Ausführungen verlieren alle vorhergehenden technischen Informationen (Merkblätter, Verlegeempfehlungen und sonstige für ähnliche Zwecke bestimmte Ausführungen) ihre Gültigkeit.

***Biologa Danell GmbH · Hauptstraße 27 · 72336 Balingen · +49 7433 955 7172 · info@biologadanell.com · www.biologadanell.com




Waschtest

Waschtest - Swiss Shield Daylite - Ecover

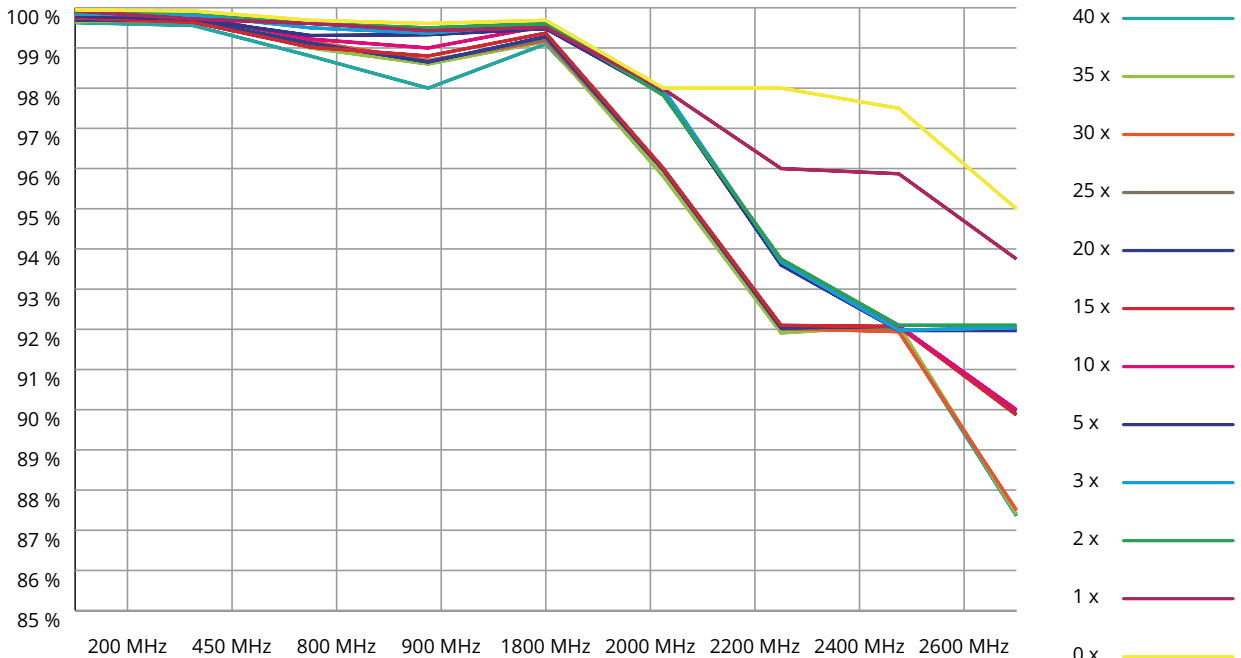

Waschtest

Waschtest - Swiss Shield Daylite - Sodasan

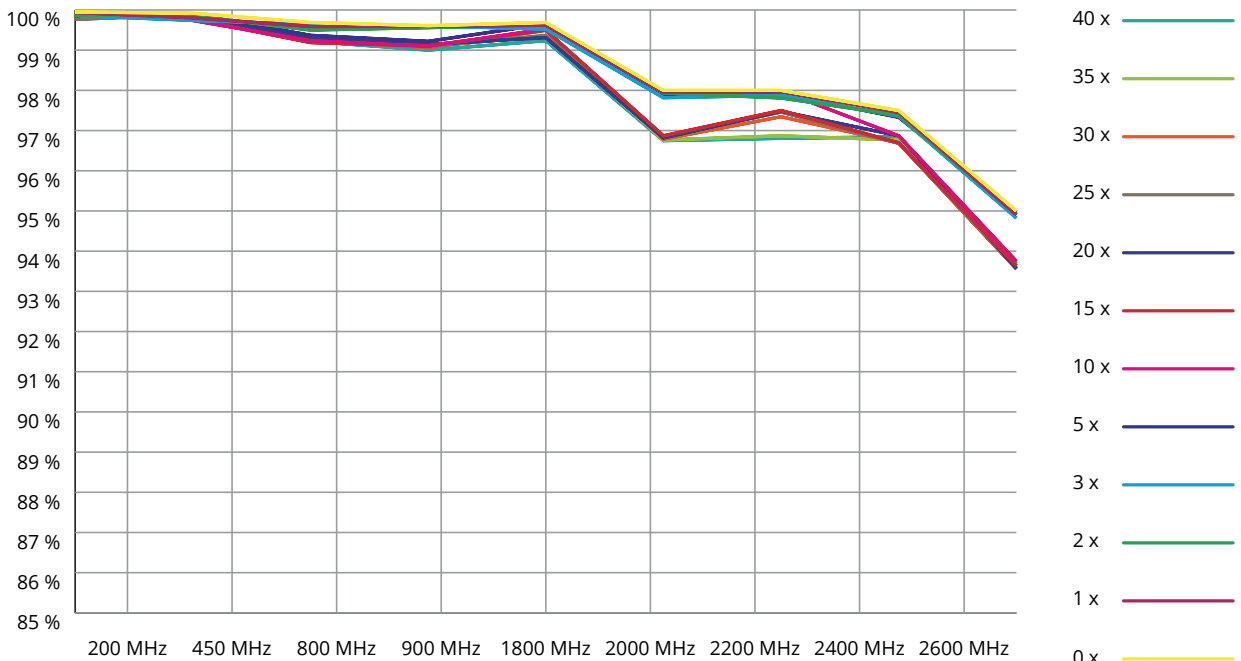

© 2022 Biologa Danell GmbH - Die hier verwendeten Grafiken, Fotos sowie Texte sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Biologa Danell GmbH weiter zu verwenden.

WASCHTEC-HTEX-V2..1.1-090622


***Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand. Sie sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Waschung haben und die Gegebenheiten bezüglich Wasser etc. örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst und Informationen. Wir empfehlen daher ausreichende Eigenversuche durchzuführen und festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Mit Erscheinen dieser Ausführungen verlieren alle vorhergehenden technischen Informationen (Merkblätter, Verlegeempfehlungen und sonstige für ähnliche Zwecke bestimmte Ausführungen) ihre Gültigkeit.

***Biologa Danell GmbH · Hauptstraße 27 · 72336 Balingen · +49 7433 955 7172 · info@biologadanell.com · www.biologadanell.com




Waschtest

Waschtest - Picasso - Ecover

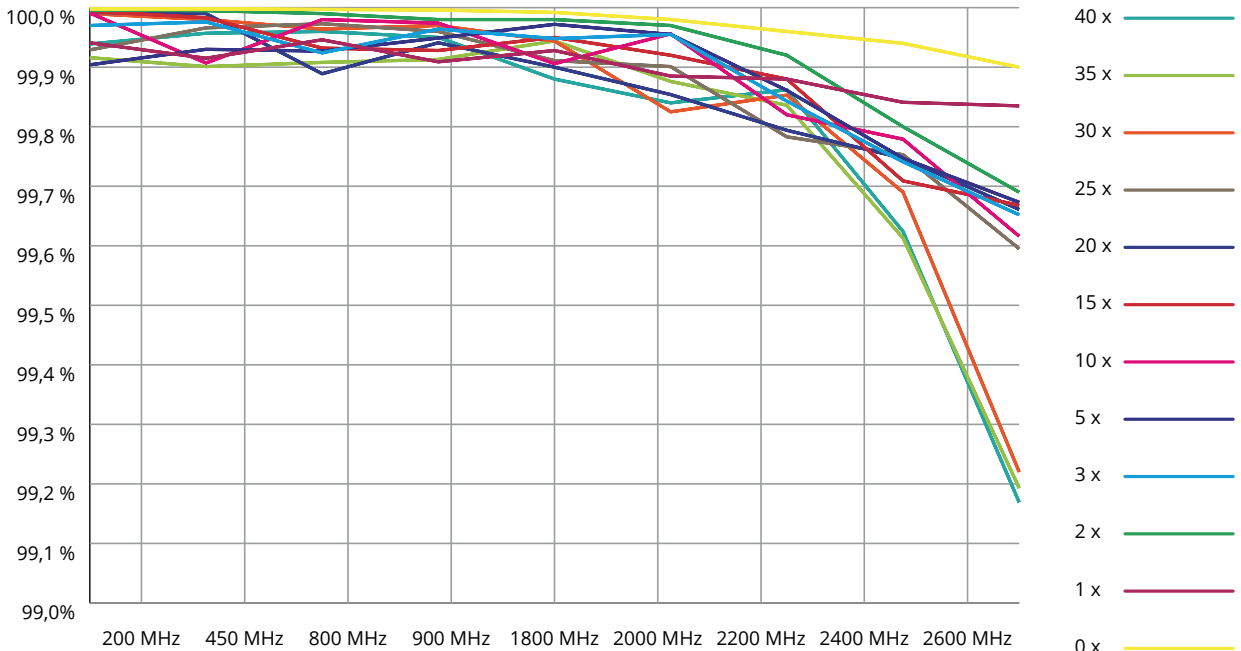

Waschtest

Waschtest - Picasso - Sodasan

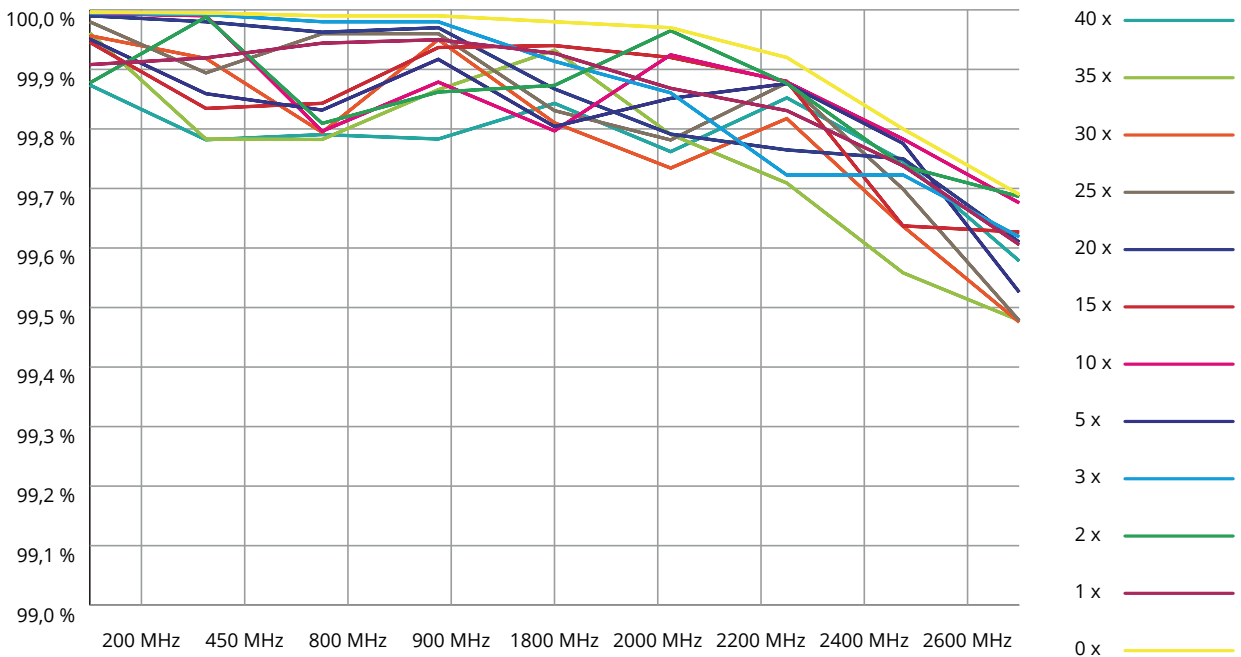


© 2022 Biologa Danell GmbH - Die hier verwendeten Grafiken, Fotos sowie Texte sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Biologa Danell GmbH weiter zu verwenden.

WASCHITEC-HTEX-V2..1-090622


***Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand. Sie sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Waschung haben und die Gegebenheiten bezüglich Wasser etc. örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst und Informationen. Wir empfehlen daher ausreichende Eigenversuche durchzuführen und festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Mit Erscheinen dieser Ausführungen verlieren alle vorhergehenden technischen Informationen (Merkblätter, Verlegeempfehlungen und sonstige für ähnliche Zwecke bestimmte Ausführungen) ihre Gültigkeit.

***Biologa Danell GmbH · Hauptstraße 27 · 72336 Balingen · +49 7433 955 7172 · info@biologadanell.com · www.biologadanell.com




Waschtest

Waschtest - Dali - Ecover

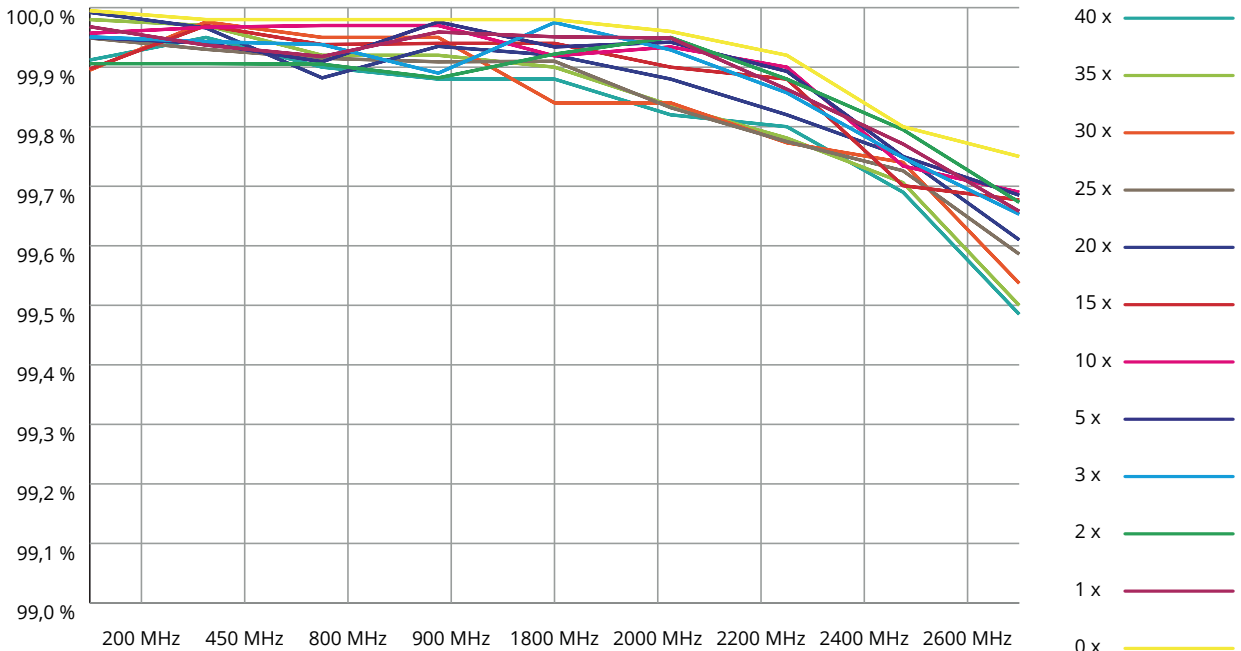

Waschtest

Waschtest - Dali - Sodasan

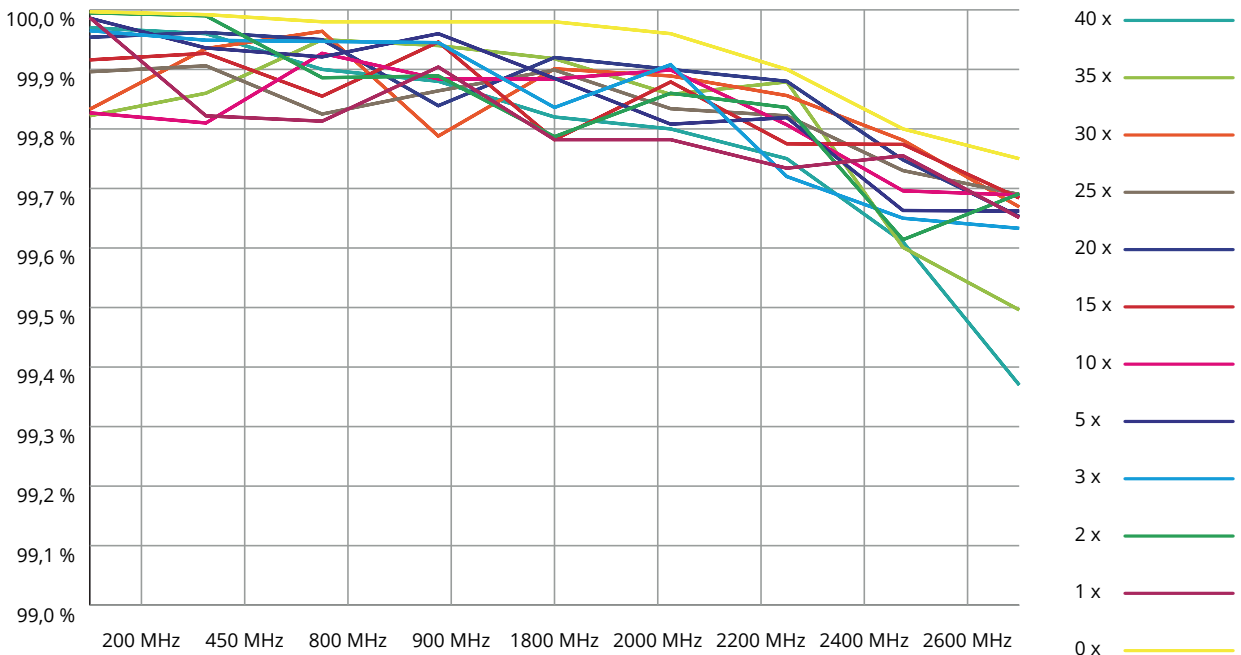

© 2022 Biologa Danell GmbH - Die hier verwendeten Grafiken, Fotos sowie Texte sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Biologa Danell GmbH weiter zu verwenden.

WASCHITEC-HTEX-V2..1-1-090622

***Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand. Sie sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Waschung haben und die Gegebenheiten bezüglich Wasser etc. örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst und Informationen. Wir empfehlen daher ausreichende Eigenversuche durchzuführen und festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Mit Erscheinen dieser Ausführungen verlieren alle vorhergehenden technischen Informationen (Merkblätter, Verlegeempfehlungen und sonstige für ähnliche Zwecke bestimmte Ausführungen) ihre Gültigkeit.

***Biologa Danell GmbH · Hauptstraße 27 · 72336 Balingen · +49 7433 955 7172 · info@biologadanell.com · www.biologadanell.com



Waschanleitung Heimtextilien

Weitere Informationen

Weitere Informationen

Farbechtheit (Dali+Picasso+Swiss Shield Naturell)

Schattierungen, Farbunterschiede und batikartige Verfärbungen sind keine Herstellungsfehler und stellen keine Qualitätsmängel dar. Versilberte Produkte oder Produkte aus naturbelassener Baumwolle unterliegen einer farblichen Veränderung. Dies hat in der Regel keinen Einfluss auf die Schirmdämpfung des Materials.

Waschtemperaturen

Höhere Waschtemperaturen sind aufgrund der antibakteriellen Eigenschaften von Silber nicht notwendig.

Lagerung

Wenn Sie das erworbene Produkt nicht unmittelbar nach dem Kauf verwenden, empfehlen wir Ihnen dieses bis zur Verwendung in der Original-Verpackung zu belassen und trocken bei normaler Raumtemperatur (20 °C +/- 2 °C und 50 % +/- 10 % Luftfeuchtigkeit) zu lagern. Der Lagerort sollte keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt und frei von saurem und alkalischem Medium sein.

Waschanleitung Heimtextilien

Häufig gestellte Fragen

FAQ

Haltbarkeit von Schirmtextilien?	Eine Schirmtextilie ist genauso wie herkömmliche Textilien der chemischen und mechanischen Abnutzung unterworfen. Waschen Sie Schirmtextilien nicht zu oft und immer nur nach dieser Anleitung um die maximale Haltbarkeit zu erreichen. Messen Sie von Zeit zu Zeit nach. Sollte Ihre Schirmtextilie keine oder nicht mehr genügend Schirmdämpfung aufweisen, sollten Sie diese ersetzen. Biologa hat keinen Einfluss auf Ihre Umgebungsvariablen.
Kann ich Schirmtextilien auch im Außenbereich einsetzen?	Schirmtextilien auf keinen Fall im Außenbereich einsetzen! Ausschließlich im Innenbereich vor Fenstern, Türen, Wänden und an Decken.
Welches Silber wird in Schirmtextilien verwendet?	Biologa Danell verwendet Microsilber in Schirmtextilien. Wir prozieren und vertreiben keine Produkte mit eingearbeiteten Nanopartikeln.
Kann das eingearbeitete Silber von der Textilie abfallen?	Das Silber ist so fest mit dem Garn verbunden, dass dieses sich durch normale mechanische Belastung nicht ablöst. Dies wird zusätzlich noch durch eine Isolierung verstärkt.